

**SIEMENS**

euroset 805 S




Bedienungsanleitung

## **Inhaltsverzeichnis**


---

Sicherheitshinweise .....	4
Zulassung .....	4
Empfehlungen zum Aufstellen des Telefons .....	4
Installation .....	4
Wahlverfahren einstellen .....	5
Tonruflautstärke einstellen .....	5
Wahlwiederholung .....	5
Erweiterte Wahlwiederholung .....	5
Kurzwahl .....	6
Zielwahltasten .....	6
Stummschaltung .....	7
Rückfrage .....	7
Wenn Ihr Telefon einmal nicht einwandfrei arbeitet .....	7
Wandmontagesatz .....	7
Anschluß von Zusatzeinrichtungen .....	7
Garantie .....	8
Ansprechpartner .....	8

## euroset 805 S

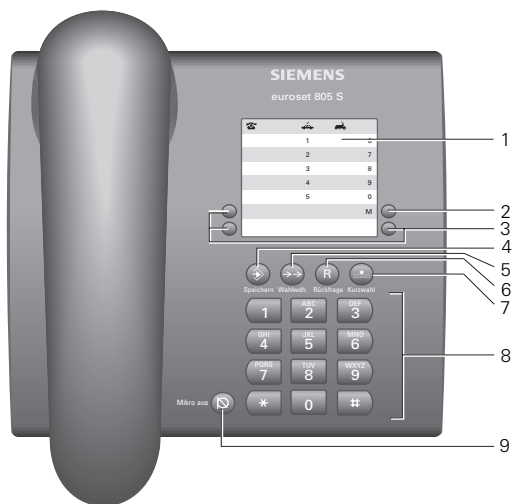

- |   |                          |
|---|--------------------------|
| 1 Beschriftungskarte/<br>Namensregister | 5 Wahlwiederholungstaste |
| 2 Notiztaste M                          | 6 Signaltaste            |
| 3 Zielwahlstasten                       | 7 Kurzwahlstaste         |
| 4 Speichertaste                         | 8 Tastenwahlblock        |
|   | 9 Taste „Mikro aus“      |

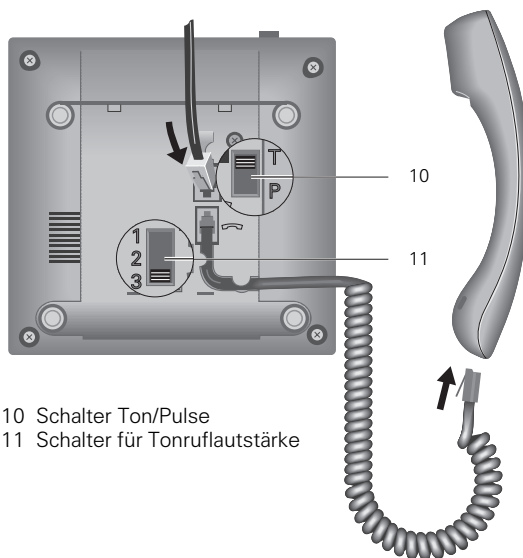

- |                                  |
|----------------------------------|
| 10 Schalter Ton/Pulse            |
| 11 Schalter für Tonruflautstärke |

---

### **Sicherheitshinweise**

Zu Ihrer Sicherheit und Ihrem Schutz darf das Telefon nicht im Bad oder in Duschräumen (Feuchträume) verwendet werden. Das Telefon ist nicht spritzwasserfest.

### **Zulassung**

Das Euroset<sup>®</sup> 805 S ist durch das „BUNDESAMT FÜR ZULASSUNGEN IN DER TELEKOMMUNIKATION“ (BZT) für den Telefondienst zugelassen.

Es wurde nach der EU-Richtlinie „91/263/EWG Telekommunikationsgeräte“ zugelassen.


Das Telefon darf durch jedermann über die „TELEKOMMUNIKATIONS ANSCHALTEEINRICHTUNG“ (TAE) angeschaltet und in Betrieb genommen werden.


### **Empfehlungen zum Aufstellen des Telefons**

Bitte beachten Sie folgende Hinweise:

- Aufstellen auf rutschfester Unterlage wird empfohlen.
- Möbellacke und Polituren können bei Kontakt mit Geräteteilen (z.B. Gerätefüße) angegriffen werden.
- Das Telefon keiner direkten Sonnenbestrahlung oder sonstigen Wärmequellen aussetzen.
- Betrieb bei Temperaturen von +5°C bis +55°C.
- Zwischen dem Telefon und Funkgeräten z.B. Funktelefonen, Funk-Personenrufeinrichtungen oder TV-Geräten einen Abstand von mindestens einem Meter einhalten. Der Telefonverkehr könnte sonst beeinträchtigt werden.
- Aufstellen des Telefons nicht in staubreichen Räumen, da dies die Lebensdauer des Telefons beeinträchtigt.
- Zur Reinigung nur mit einem feuchten Tuch oder einem Antistatiktuch abwischen, niemals ein trockenes Tuch (Gefahr der elektrostatischen Aufladung und Entladung) oder scharfes Reinigungsmittel verwenden!
- Bei Weitergabe an Dritte, fügen Sie bitte immer die Bedienungsanleitung bei.
- Nach Ablauf der Lebensdauer des Telefons, entsorgen Sie es bitte umweltfreundlich gemäß den gesetzlichen Bestimmungen.

### **Installation**

**Gewendelttes Hörekabel:** Stecker am geraden langen Ende in die mit  gekennzeichnete Buchse einstecken, bis er hörbar einrastet. Kurzes Ende am Hörer einstecken.

**Anschlußschnur:** Den kleinen Stecker von unten in die mit  gekennzeichnete Buchse und den größeren (TAE-) Stecker in die Wanddose stecken. Kabel in die Kabelkanäle im Gehäuseboden eindrücken.


### Wahlverfahren einstellen

Ihr Telefon muß vor Inbetriebnahme, je nach Wahlverfahren Ihres Fernmeldeamtes, auf **MFV** (Mehrfrequenzwahlverfahren) oder **IWV** (Impulswahlverfahren) eingestellt werden. Im Lieferzustand ist Ihr Telefon auf das **Mehrfrequenzwahlverfahren** eingestellt.

**Überprüfen:** Eine beliebige Ziffer wählen. Ist der Wählton weiterhin zu hören, so ist das andere Wahlverfahren durch Umschalten einzustellen.


#### Einstellen:

Schiebeschalter an der Geräteunterseite:



#### Temporäre Umschaltung mit Taste

– nur bei Tone/Pulse-Schalter auf Stellung „P“ –

Nach Verbindungsaufbau umschalten auf Tonwahl mit Taste  (z. B. zum Steuern eines Anrufbeantworters).

Nach dem Trennen der Verbindung wird automatisch wieder das IWV-Wahlverfahren eingestellt.


### Tonruflautstärke einstellen



Schiebeschalter auf der Unterseite des Telefons:

Es sind 3 Stufen möglich:  
1 = Leise 2 = Mittel 3 = Laut

### Wahlwiederholung


Die von Ihnen zuletzt gewählte Rufnummer wird nach Abheben des Hörers durch Drücken der Wahlwiederholungstaste  erneut gewählt.

#### **Hinweis:** für Wahlwiederholung/Erw. Wahlwiederholung

Bei Eingabe einer Rufnummer von mehr als 32 Stellen wird der Speicher gelöscht.

### Erweiterte Wahlwiederholung

#### Speichern

Die gewählte Rufnummer kann **während des Gesprächs** mit Drücken der „Notiztaste“ **M**  gespeichert werden. Diese Rufnummer bleibt auch dann gespeichert, wenn danach andere Gespräche geführt wurden.

#### Wählen

Hörer abheben und Taste **M**  drücken.

#### **Hinweis:**



- Eine Rufnummer bleibt solange gespeichert bis eine neue Rufnummer mit der Taste **M**  gespeichert wird.


---

## **Kurzwahl**


Es können 10 Kurzwahlziele mit jeweils maximal 16 Stellen unter den Zifferntasten gespeichert werden.

### **Rufnummern speichern**






Hörer abheben und Speichertaste  drücken. Rufnummer eingeben und Speichertaste  nochmals drücken. Gewünschte Kurzwahlnummer (Speicherplatznummer) zwischen 0 und 9 eingeben. Anschließend Hörer auflegen.

Während des Gesprächs kann die gerade gewählte Rufnummer gespeichert werden, indem die Speichertaste  2x gedrückt und die Kurzwahlnummer eingeben wird, unter der die Rufnummer gespeichert werden soll.

### **Mit der Kurzwahltaste wählen**

Hörer abheben und Kurzwahltaste  drücken. Kurzwahlziel zwischen 0 und 9 eingeben.

### **Hinweis:**




- Bei gewählten Rufnummern größer 16 Stellen erfolgt keine Speicherung, bzw. der alte Speicherinhalt wird gelöscht.
- Das Löschen eines Speichers ist durch Überschreiben möglich.
- Wahlpausen (ca. 3,6 Sekunden – nicht an erster Stelle) können durch Drücken der Taste  eingegeben werden. Diese Pausen werden in die Kurzwahl-/Namentasten und Wahlwiederholtspeicher übernommen und sind bei manchen Nebenstellenanlagen erforderlich (z. B. 0  2368).
- Die Tasten  und  werden unabhängig von der Wahlart gespeichert, aber nur bei MFV-Wahl ausgewählt.
- Zweimaliges Drücken der M-Taste bzw. der -Taste löscht den jeweiligen Speicherinhalt.

---



## **Zielwahltasten**

Es stehen Ihnen 3 Zielwahltasten  mit jeweils maximal 17 Stellen zur Verfügung.


### **Speichern**

Hörer abheben und Speichertaste  drücken. Rufnummer wählen und Speichertaste  erneut drücken. Eine der 3 Zielwahltasten  drücken. Die Rufnummer ist nun unter dieser Zielwahltaste gespeichert. Anschließend Hörer auflegen.


### **Speichern während des Gesprächs**

Drücken Sie zweimal die Speichertaste  und anschließend die gewünschte Zielwahltaste , unter der die Rufnummer gespeichert werden soll.


### **Zielwahl**

Hörer abheben und Zielwahltaste  drücken. Die dort gespeicherte Rufnummer wird sofort gewählt. Beachten Sie hierzu auch den Hinweis zu „Kurzwahl“.

### **Stummschaltung**

Wird während des Gesprächs die „Mikro aus“-Taste  gedrückt, wird der Hörer komplett abgeschaltet. Ihr Gesprächspartner hört Sie nicht mehr. Zum Einschalten drücken Sie diese Taste erneut.

### **Rückfrage**

Mit der Rückfrage Taste  (Flash) können Sie ggf. zusätzliche Leistungsmerkmale einer Telekommunikationsanlage nutzen.

### **Wenn Ihr Telefon einmal nicht einwandfrei arbeitet**

Nicht bei jeder Störung muß es sich um einen tatsächlichen Defekt handeln. Sie sparen unter Umständen Zeit und Geld, wenn Sie einfache Fehlerursachen selbst erkennen und beheben können.

#### **Hörer abnehmen, kein Wählen**

Ist die Anschlußschnur am Telefon und an der Telefonanschlußdose richtig gesteckt?

#### **Wählen hörbar, aber das Telefon wählt nicht**

Der Anschluß ist in Ordnung. Ist das Wahlverfahren richtig eingestellt?

#### **Ihr Gesprächspartner hört Sie nicht**

Stummschaltung aktiviert?

### **Wandmontagesatz**


Ein Wandmontagesatz ist als Sonderzubehör unter der Bestell-Nr. S30054-D6502-X101 zu erhalten.

### **Anschluß von Zusatzeinrichtungen**

Das Telefon entspricht den Vorschriften, nach denen das Bundesamt für Zulassungen in der Telekommunikation (BZT) prüft.

Der Stecker des Telefonschlußkabels hat die Codierung F.

Anschlußbelegung der Buchse für das Anschlußschnur an der Unterseite des Telefons:

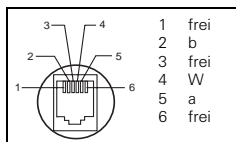

#### **Anschluß von Zusatzeinrichtungen**

Das Telefon besitzt eine W-Ader und bietet damit die Möglichkeit, z. B. einen Zweitwecker (Zusatzklingel) anzuschließen.

---

### **Garantie**


Für dieses Telefon übernimmt die Siemens AG eine Garantie für 6 Monate, gerechnet ab Datum des Kaufes vom Händler. Zum Nachweis dieses Datums bewahren Sie die Kaufbelege auf. Innerhalb dieser Garantiezeit beseitigt die Siemens AG unentgeltlich alle Mängel, die auf Material- oder Herstellungsfehler beruhen und leistet nach eigener Wahl Garantie durch Reparatur oder durch Umtausch des defekten Telefons. Von der Garantie ausgenommen sind Schäden, die auf unsachgemäßen Gebrauch, auf Verschleiß oder auf Eingriffe durch Dritte zurückzuführen sind. Die Garantie umfaßt nicht Verbrauchsmaterialien und auch nicht diejenigen Mängel, die den Wert oder die Gebrauchstauglichkeit des Telefons nur unerheblich beeinträchtigen.


Das von Ihnen gekaufte Siemens-Produkt entspricht den technischen Erfordernissen zum Anschluß an das deutsche öffentliche Fernsprechnet.

### **Ansprechpartner**

Fragen zur Bedienung beantwortet Ihnen gerne Ihr Fachhändler.  
Für Fragen zum Telefonanschluß wenden Sie sich bitte an Ihre zuständige Telekom-Niederlassung.



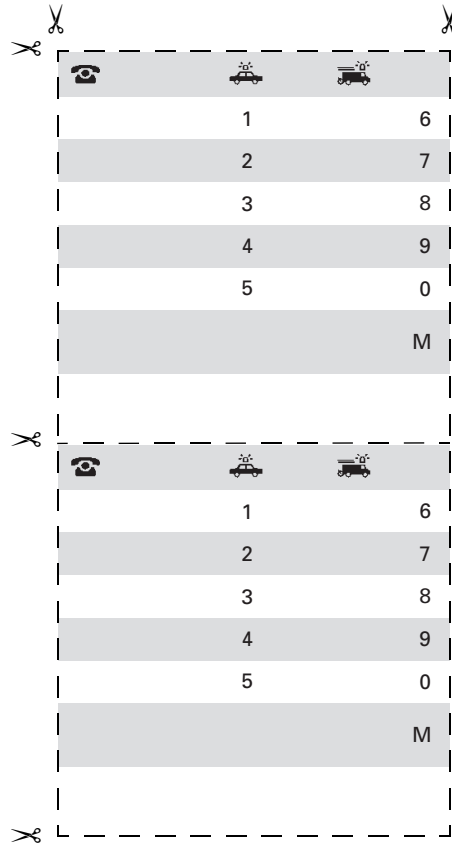

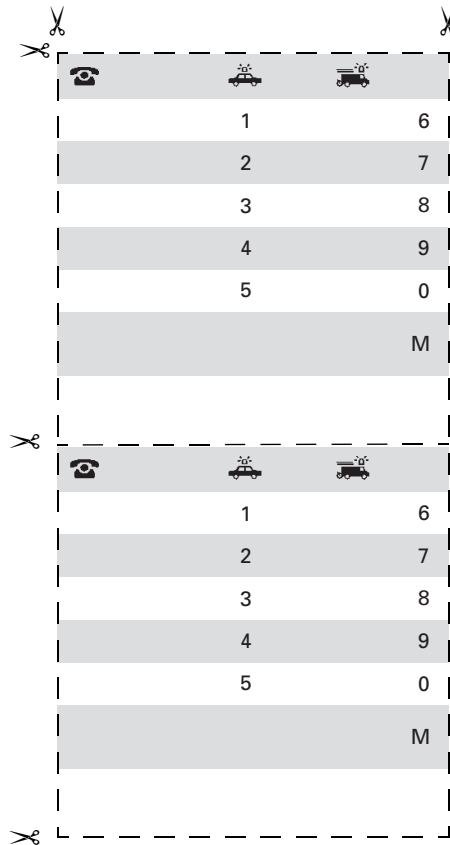

**CE** Dieses Gerät erfüllt die Anforderungen der EU-Richtlinien  
89/336/EWG „Elektromagnetische Verträglichkeit“,  
73/23/EWG „Elektrische Betriebsmittel zur Verwendung  
innerhalb bestimmter Spannungsgrenzen“,  
Hierfür trägt das Gerät das CE-Zeichen.

Herausgegeben vom Bereich  
Private Kommunikationssysteme  
Hofmannstraße 51  
D-81359 München

© Siemens AG 1998  
All rights reserved.  
Liefermöglichkeiten und technische  
Änderungen vorbehalten.

Siemens Aktiengesellschaft

Bestell-Nr.:  
A30054-X6700-X10-5-19  
(10/98)