

S

euroset
825



Komforttelefon mit

Telefonbuch
für 100 Namen

Freisprechen

Entgeltanzeige

Display

Bedienungsanleitung

euroset 825

Gesprächsdaueranzeige (Seite 39)

Sie wollen den Überblick auch ohne die Einheitenimpulse behalten? Mit der Gesprächsdaueranzeige können Sie die momentane und die gesamte Gesprächsdauer ablesen.

Stummtaste (Seite 38)

Sie können Ihren Gesprächspartner auf Tastendruck bei einer eingespielten Melodie warten lassen, und währenddessen Gespräche im Raum führen.

Betrieb an Telefonanlagen (Seite 53)

Sie können bis zu drei 1- bis 3stellige Amtskennzahlen und eine 1- bis 3stellige Hauptanlagenkennzahl programmieren. Damit kann das Telefon problemlos an Nebenstellenanlagen betrieben werden.


Dieses Telefon erfüllt die Anforderungen der EU-Richtlinien:



89/336/EWG „Elektromagnetische Verträglichkeit“
73/23/EWG „Elektrische Betriebsmittel zur Verwendung innerhalb bestimmter Spannungsgrenzen“

Die Konformität des Telefons mit den o.g. Richtlinien wird durch das CE-Zeichen bestätigt.

Übersichtsbild

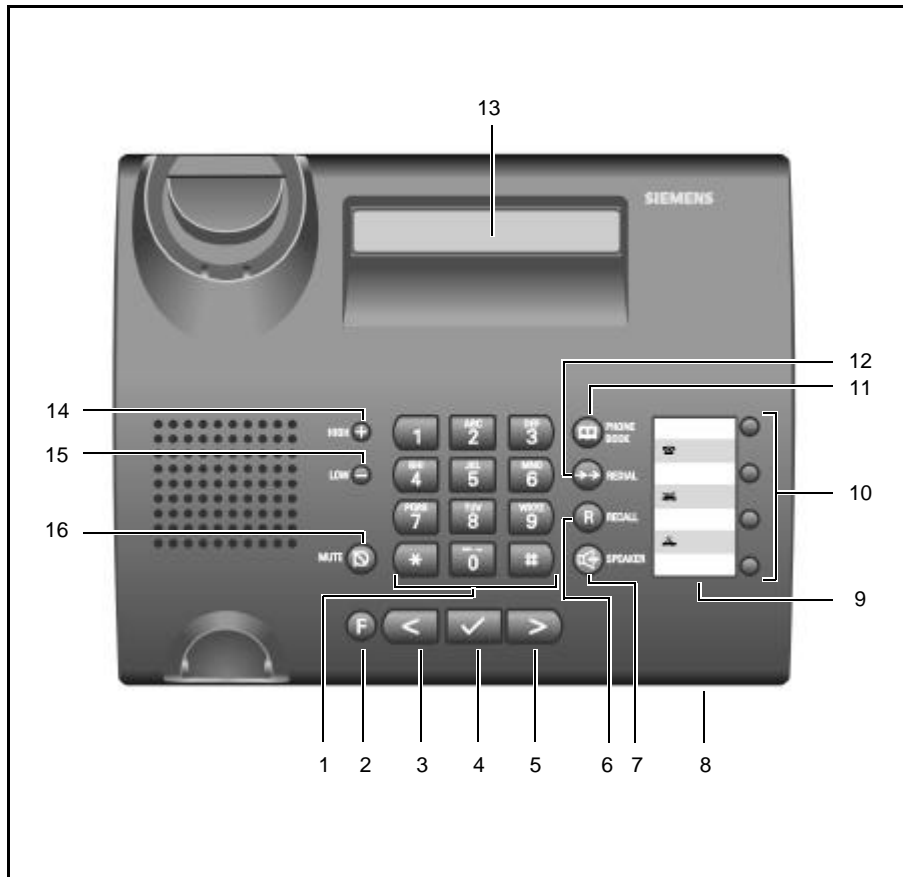

Funktionselemente

- | | | | |
|---|-------------------------------|----|---------------------------------|
| 1 | Wahltastatur | 9 | Beschriftungskarte |
| 2 | Menütaste | 10 | Zielwahltagen |
| 3 | Zurück-Taste (Pfeil links) | 11 | Telefonbuch-Taste (Phone Book) |
| 4 | OK-Taste (Bestätigung) | 12 | Wahlwiederholungstaste (REDIAL) |
| 5 | Vorwärts-Taste (Pfeil rechts) | 13 | Display |
| 6 | Signaltaste (RECALL) | 14 | Taste HIGH „Laut“ |
| 7 | Lautsprechartaste (SPEAKER) | 15 | Taste LOW „Leise“ |
| 8 | Mikrofon | 16 | MUTE-Taste |

euroset 825

Ihr neues Telefon euroset 825 bietet Ihnen Vorteile, die das Telefonieren besonders komfortabel machen. Das Telefon besitzt ein zweizeiliges Display mit einer Menüführung, die Sie durch sämtliche Bedienabläufe führt. Das euroset 825 besitzt vielseitige Funktionen, wie z. B. Telefonbuch, Gesprächsdaueranzeige, Sperrfunktionen und begrenzte Zugangsberechtigungen.

Leistungsmerkmale

Telefonbuch (Seite 21)

Im elektronischen Telefonbuch können Sie mindestens 100 Nummern und Namen speichern und verwalten. Eine Suchfunktion führt Sie schnell zu der Telefonnummer des gewünschten Teilnehmers.

Wahlwiederholung (Seite 31)

Sie können, wenn z.B. der angerufene Telefonanschluß besetzt ist oder Ihr Gesprächspartner nicht anwesend ist, die 5 zuletzt gewählten Rufnummern automatisch vom euroset 825 wählen lassen.

Zielwahl (Seite 27)

Sie können 4 häufig benutzte Rufnummern speichern und diese direkt über Zielwahltasten abrufen.

Signalisierung (Seite 17)

Ein ankommendes Gespräch wird akustisch (Tonruf) und optisch (Blinken der Lautsprechertaste) angezeigt. Sie stellen den Tonruf nach Ihrem Geschmack ein und bestimmen Lautstärke, Klangfarbe und Melodie selber.

Freisprechen/Lauthören (Seite 35)

Um beide Hände „frei“ zu haben, können Sie ohne Hörer (Freisprechen) über das integrierte Mikrofon und Lautsprecher telefonieren.

Um im Raum anwesende Personen mithören zu lassen (Lauthören), während Sie über den Hörer mit Ihrem Gesprächspartner telefonieren, drücken Sie die Lautsprechertaste.

PIN (Persönliche-Identifizierungs-Nummer) (Seite 15)

Mit Ihrer vierstelligen PIN sichern Sie die wichtigen Einstellungen und Funktionen Ihres Telefons gegen ungewollten oder fremden Zugriff.

Sperrfunktionen (Seite 40)

Nur Sie bestimmen, wer wohin telefoniert. Sperren Sie Auslands- oder Ferngespräche (Rufnummern sperren) oder schließen Sie das Telefon ab (Wahlsperre). Notrufnummern und eine gespeicherte Rufnummer (Direktruf) können trotz der Sperre gewählt werden. Diese Funktionen lassen sich mit Ihrer PIN einfach handhaben.

Direktruf (Seite 50)

Sie können Ihr Telefon so einstellen, daß jede Person einen Direktruf einfach ausführen kann. Diesen Direktruf (Babyruf) kann z.B. Ihr Kind, das selbst noch nicht wählen kann, aussenden, um Sie bei Bekannten oder über Ihr Mobiltelefon zu erreichen.

Inhaltsverzeichnis

Einleitung

Übersichtsbild

Inbetriebnahme

Sicherheitshinweis	3
Empfehlung zur Aufstellung	3
Verpackungsinhalt	4
Telefon anschließen	5
Beschriftungskarte herausnehmen und einlegen	6

Die Menütechnik

Menüführung	7
Display	8
Menüstruktur	9
Aufrufen von Menüpunkten	11
Darstellung in den Bedienabläufen	12
Eingeben von Ziffern und Buchstaben	13

Grundeinstellungen

PIN festlegen (Persönliche Identifizierungs-Nummer)	15
PIN ändern	15
PIN vergessen?	16
Wahlverfahren einstellen	17
Tonruf einstellen	17
Tonruflautstärke einstellen / Tonruf ausschalten	18
Tonrufklangfarbe einstellen	19
Tonrufmelodie einstellen	20

Telefonbuch

Neueintrag eingeben	21
Rufnummer in das Telefonbuch übernehmen	22
Eintrag ändern	23
Eintrag löschen	25
Telefonbuch löschen	26

Zielwahltasten

Telefonnummer auf Zielwahltaste speichern	27
Zielwahltaste löschen	28

Wählen

Wählen über die Tastatur	30
Wählen bei aufliegendem Hörer	30
Wahlwiederholung (letzte Rufnummer)	31
Mit den Zielwahltasten wählen	31
Rufnummer aus Telefonbuch wählen	32

Inhaltsverzeichnis

Telefonieren

Wahlverfahren zeitweise umschalten	33
Hörerlautstärke einstellen	34
Telefonieren mit und ohne Hörer	35
Freisprechen ein-/ausschalten	35
Lauthören	36
Lautsprecherlautstärke einstellen	37
Mikrofon ein-/ausschalten (Stummschaltung)	38

Gesprächsdaueranzeige

Gesprächsdaueranzeige ein-/ausschalten	39
--	----

Sperren des Telefons

Wahlsperre ein-/ausschalten	40
Notrufnummern	41
Notrufnummern speichern	41
Notrufnummern ändern	42
Notrufnummern löschen	43
Rufnummernsperre	44
Sperrnummern speichern	44
Rufnummernsperre ein-/ausschalten	45
Sperrnummern löschen	46
Sperrnummern ändern	48
Telefonbuchsperre ein-/ausschalten	49
Zielwahlstastensperre ein-/ausschalten	49

Direktruf

Direktrufnummer speichern/ändern	50
Direktruf ein-/ausschalten	51
Direktruf auslösen	52
Direktrufnummer löschen	52

Betrieb an Telefonanlagen

AKZ speichern	53
AKZ ändern	54
AKZ löschen	55
HAKZ speichern	56
HAKZ löschen	57
Alle AKZ/HAKZ löschen	58
Flashzeiten einstellen	59

Wichtige Hinweise für den Gebrauch

Wenn Ihr Telefon einmal nicht einwandfrei arbeitet	60
--	----

Technische Informationen

Belegung der Telefonbuchse	61
----------------------------------	----

Stichwortverzeichnis.....	62
----------------------------------	-----------

Inbetriebnahme

Sicherheitshinweis

Zu Ihrer Sicherheit und Ihrem Schutz darf das Telefon nicht in Bad und Duschräumen (Feuchträume) verwendet werden! Das Telefon ist nicht spritzwasserfest.

Empfehlung zur Aufstellung

Es wird empfohlen, für das Telefon eine rutschfeste Unterlage zu verwenden. Angesichts der Vielzahl der bei Möbeln verwendeten Lacke und Polituren kann nicht ausgeschlossen werden, daß diese bei Kontakt mit Geräteteilen (z.B. Gerätefüße) angegriffen werden.

Für eine gute Freisprechqualität sollte das Telefon auf einer glatten Fläche stehen und der Bereich vor dem Mikrofon vorne rechts freigehalten werden.

Zwischen dem Telefon und Funkgeräten, z.B. Funktelefonen, Funk-Personenrufeinrichtungen, oder TV- Geräten sollten Sie mindestens einen Abstand von einem Meter einhalten; die Nutzung des Telefons könnte sonst beeinträchtigt werden.

Beachten Sie, daß das Telefon keiner direkten Sonnenbestrahlung oder sonstigen Wärmequellen ausgesetzt wird; die Elektronik könnte gestört, das Plastikgehäuse ausgebleicht werden.

Stellen Sie das Telefon nicht in staubreichen Räumen auf, ansonsten könnte die Lebensdauer des Telefons beeinträchtigt werden.

Wischen Sie das Telefon einfach mit einem feuchten Tuch oder einem Antistatiktuch ab. Verwenden Sie niemals ein trockenes Tuch (Gefahr der elektrostatischen Aufladung und Entladung) und keine scharfen Reinigungsmittel.

Das Telefon kann im Temperaturbereich von +5 °C bis +55 °C betrieben werden.

Wenn Sie Ihr Telefon an Dritte weitergeben, fügen Sie bitte immer die Bedienungsanleitung bei.

Inbetriebnahme

Verpackungsinhalt

- | | |
|---------------|--|
| 1 euroset 825 | 4 Anschlußschnur |
| 2 Hörer | 5 Bedienungsanleitung
und Kurzbedienungsanleitung |
| 3 Hörschnur | |




Inbetriebnahme

Telefon anschließen

Ihr Telefon ist mit wenigen Handgriffen betriebsbereit:

1. Gewendelte Hörschnur

Gerades langes Ende der Hörschnur: Stecker in die **kleinere** Buchse  auf der Geräteunterseite (siehe Bild) einstecken, bis er **hörbar einrastet**. Hörschnur in Kabelführung einlegen.


Anderes Ende am **Hörer** anstecken.

2. Anschlußschnur

Stecker in die **größere** Buchse  auf der Geräteunterseite (siehe Bild) einstecken, bis er **hörbar einrastet**. Anschlußschnur in Kabelführung einlegen.

Den anderen Stecker an Ihrer Telefonanschlusßdose anstecken.

Damit ist Ihr euroset 825 betriebsbereit.

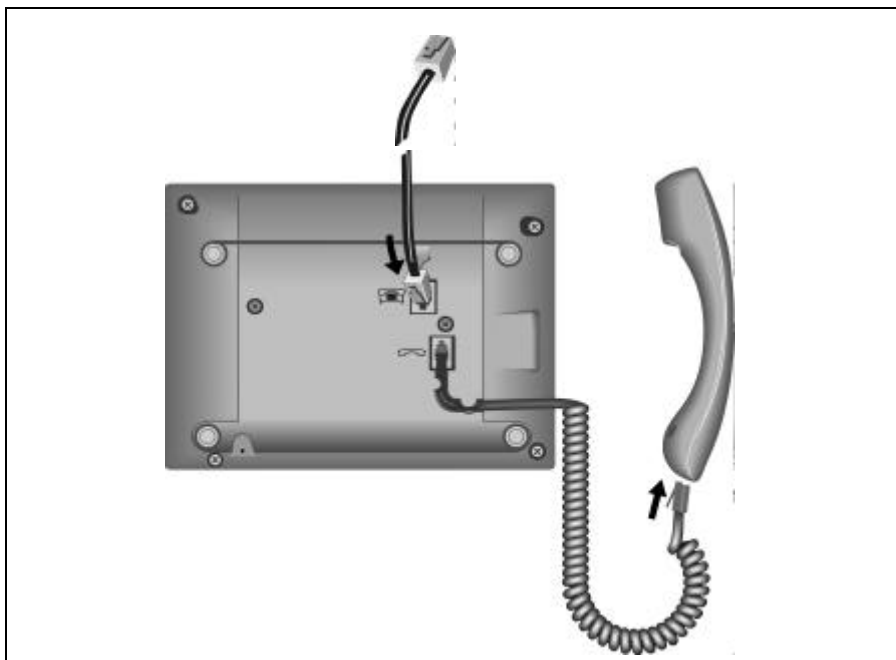


Inbetriebnahme

Beschriftungskarte herausnehmen und einlegen

Ihr Telefon ist mit einer Beschriftungskarte versehen, auf der Sie die Namen zu den gespeicherten Rufnummern notieren können. Die Abbildung zeigt, wie die Beschriftungskarte herauszunehmen bzw. einzulegen ist und die Klarsichtabdeckung angebracht wird.

Weitere Beschriftungskarten können Sie bei Bedarf aus der letzten Seite dieser Bedienungsanleitung ausschneiden.

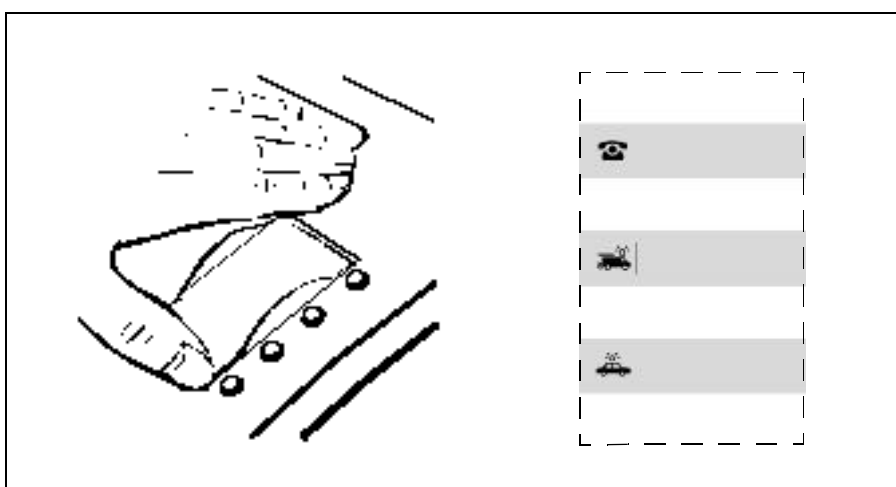

Die Menütechnik

Menüführung

Ihr Telefon besitzt eine menügesteuerte Bedienoberfläche.

Im Display werden die einzelnen Menüpunkte angezeigt. Durch Auswahl und Bestätigung eines Menüpunktes wird die aufgerufene Funktion aktiviert bzw. es werden weitere Informationen oder Bedienaufforderungen angezeigt.

Zur Steuerung der Menüs dienen folgende Tasten:



Menütaste

Mit dieser Taste rufen Sie das Telefon-Menü auf.

Bearbeiten Sie gerade ein selektiertes Menü, können Sie diesen Menüpunkt mit dieser Taste abbrechen. Sie gelangen dann in die nächsthöhere Hierarchieebene der Menüstruktur. Dabei werden jedoch zuvor durchgeführte Änderungen verworfen und **nicht** abgespeichert.

Phone menu:
Phone book?



OK-Taste (Bestätigung)

Diese Taste verwenden Sie zum Bestätigen und Aktivieren einer Menüauswahl oder zum Abspeichern von Eingaben. Nur wenn Sie Eingaben mit dieser Taste bestätigen, werden Eingaben abgespeichert.

MILLER
Name complete?

Beim Auswählen von Rufnummern aus dem Telefonbuch wird mit der Bestätigung des Namens die gespeicherte Rufnummer aufgerufen und der Wahlvorgang eingeleitet.



Vorwärts-Taste (Pfeil rechts)

Mit dieser Taste können Sie innerhalb einer Menüebene oder in einer Liste (z.B. Telefonbuch) vorwärtsblättern.



Zurück-Taste (Pfeil links)

Mit dieser Taste können Sie innerhalb einer Menüebene oder einer Liste (z.B. Telefonbuch) zurückblättern. Während der Eingabe von Ziffern und Buchstaben (z. B. Telefonnummern und Namen im Telefonbuch) können Sie mit dieser Taste die zuletzt eingegebenen Ziffern und Buchstaben löschen.

Die Menütechnik

Strichanzeige

Wenn beim Durchblättern durch Menüpunkte in der zweiten Zeile des Displays Striche erscheinen, zeigen diese an, daß Sie am Ende der Menüauswahl angelangt sind. Wenn Sie diese Anzeige mit der OK-Taste bestätigen, gelangen Sie in der Hierarchie der Menüstruktur eine Stufe nach oben.








Phone menu:


Display

Ihr Telefon besitzt ein zweizeiliges, alphanumerisches Display mit je 24 Stellen.

Die Anzeige in **Zeile 1** variiert je nach Betriebszustand des Telefons:

Ruheanzeige	leeres Display	
Statusinformationen	z. B. Sperre ein	
Arbeitsinformationen	z.B. Anzeige der gerade gewählten Nummer	
Steuerinformationen	z.B. Bitte PIN eingeben	
Erläuterungen	z.B. Anzeige des aufgerufenen Menüs	

Anzeige in **Zeile 2**:

Steuerinformationen (Menüpunkte)	z.B. Telefonbuch?	
----------------------------------	-------------------	--


Hinweis:



Statusmeldungen werden grundsätzlich in der 1. Zeile angezeigt.


Die Menütechnik

Menüstruktur

Haben Sie den Hörer abgehoben oder die Lautsprechertaste gedrückt, so werden Ihnen die Funktionen angeboten, die Sie normalerweise zusätzlich zu den vorhandenen Funktionstasten (z.B. Mikrofon aus oder Wahlwiederholung) benötigen.

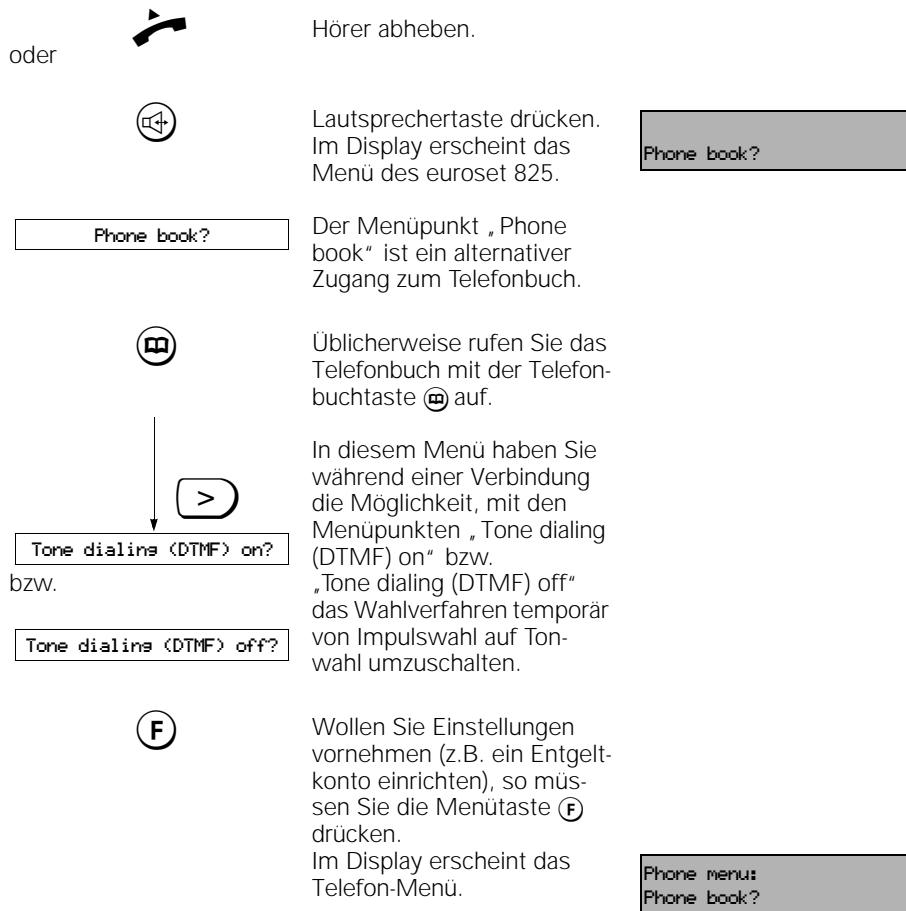


Von diesem Telefonmenü aus können Sie durch Blättern mit der Vorwärts-  bzw. Rückwärts-Taste  die Menüpunkte der obersten Menüebene aufrufen.

Durch Bestätigen eines Menüpunktes mit der OK-Taste  gelangen Sie in die zweite Menüebene, die diesem Menüpunkt zugeordnet ist. Den Menüpunkten der zweiten Ebene können wieder Untermenüpunkte zugeordnet sein, die Sie auf die zuvor beschriebene Weise aufrufen.

Die Menütechnik

Die Menüstruktur der ersten zwei Ebenen (Hierarchien) ist nachfolgend dargestellt:

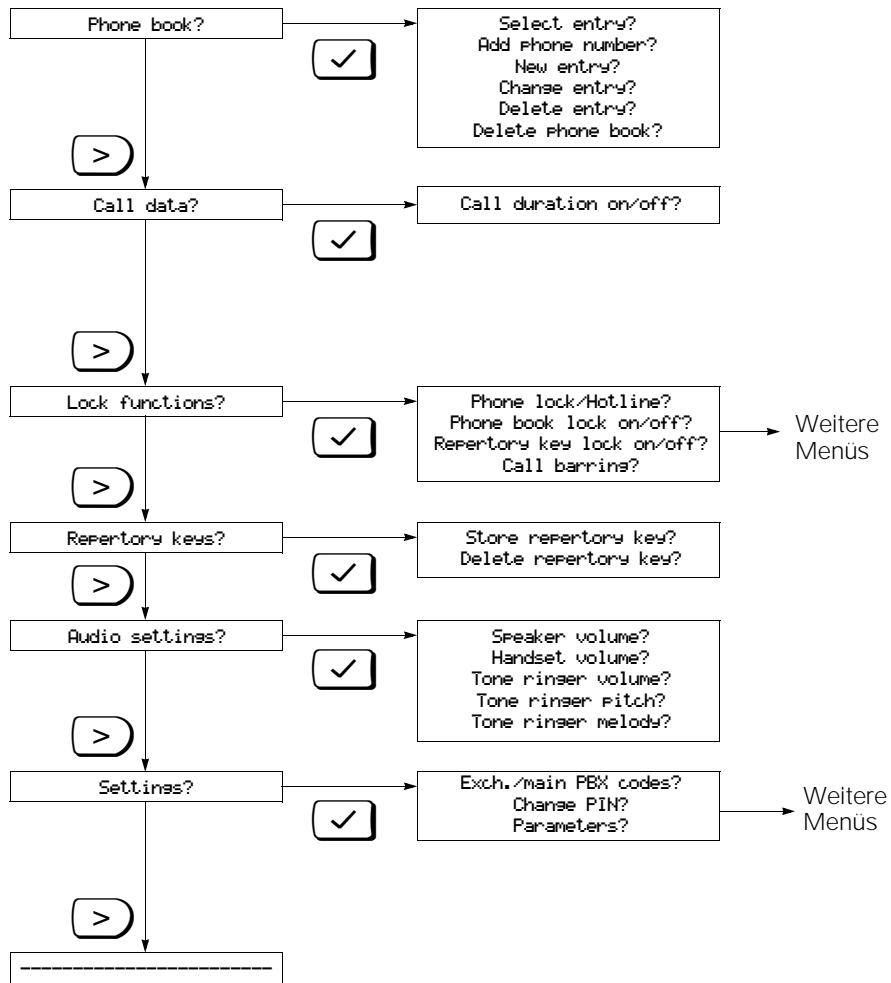

Hinweis:

Bestimmte Menüpunkte können Sie nur auswählen, wenn Sie eine vierstellige PIN (P**er**sönliche I**dentifizierungs**-N**ummer**) eingeben.

Die Bedeutung der einzelnen Menüpunkte wird Ihnen in den nachfolgenden Kapiteln anwendungsbezogen erläutert.

Die Menütechnik

Aufrufen von Menüpunkten

Der allgemeine Ablauf zum Aufrufen eines Menüpunktes ist nachfolgend anhand eines Beispiels beschrieben.

Beispiel: Sie wollen die Tonruflautstärke ändern.



Hörer abheben.
Es erscheint das Grundmenü mit der Aufforderung zu wählen.

Phone book?



Taste F drücken.
Es erscheint das Telefon-Menü, aus dem Sie alle Menüpunkte anwählen können.

Phone menu:
Phone book?



So oft die Vorwärts-Taste drücken, bis der Menüpunkt „Audio settings“ angezeigt wird.
In diesem Fall müssen Sie die Taste viermal drücken.

Phone book:
Audio settings?



OK-Taste drücken, um den Menüpunkt zu bestätigen.
Es erscheint der erste Menüpunkt des Audio-Einstellungsmenüs „Speaker volume“. Sie aber wollen die Tonruflautstärke ändern.

Audio settings:
Speaker volume?



So oft die Vorwärts-Taste drücken, bis der Menüpunkt „Tone ringer volume“ angezeigt wird.
In diesem Fall müssen Sie die Taste zweimal drücken.

Audio settings:
Tone ringer volume?



OK- Taste drücken.
Der eingestellte Tonruf wird ausgegeben (jeweils zwei Quadrate symbolisieren eine Lautstärkestufe).

Tone ringer volume:
■■■■■■■■

Die Menütechnik



Lautstärke über die Zifferntasten „1“ bis „7“ einstellen.

Tone ringer volume:
■■■■■■■■



Die neue Lautstärke ist gespeichert.

Entry stored!

Darstellung in den Bedienabläufen

Der immer wiederkehrende Ablauf zum Aufrufen und Aktivieren eines Menüpunktes ist in den Arbeitsabläufen der vorliegenden Bedienungsanleitung vereinfacht dargestellt.


Die Formulierung „**auswählen**“ schließt folgende Arbeitsschritte mit ein:

- Anwählen des Menüpunktes mit der Vorwärts- (>) oder Rückwärts-Taste (<)
- Bestätigen des Menüpunktes mit der OK-Taste (✓)

Auf die Darstellung der dazwischen angezeigten Displayanzeigen wird verzichtet.

Beispiel:

Sie wollen die Tonruflautstärke einstellen.

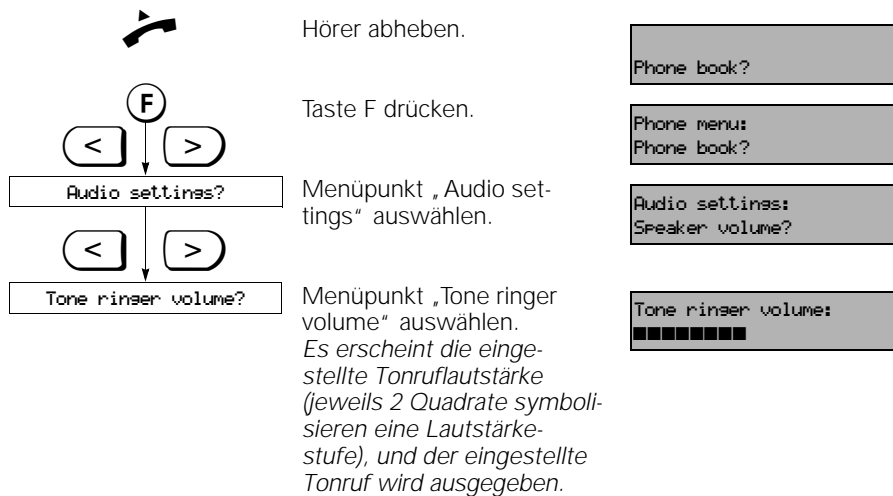




Die Menütechnik

Eingeben von Ziffern und Buchstaben

Im folgenden Abschnitt wird Ihnen erläutert, wie Sie in den verschiedenen Menüs Ziffern und Buchstaben eingeben. Diese Eingaben sind besonders bei der Verwaltung des Telefonbuchs von Bedeutung.

Eingabe von Ziffern:

 ,  bis  Ziffern geben Sie ein, indem 4x Sie die entsprechende Taste der Wahlkastatur drücken.

Eingabe von Buchstaben:

Die Wahlkastatur (Zifferntasten) steht Ihnen beim Eingeben von Namen in das Telefonbuch als Alphatastatur zur Verfügung. Dieser Eingabemodus funktioniert nur, wenn Sie sich im Menü „Telefonbuch“ befinden.

Die Belegung der Zifferntasten mit Buchstaben ist auf den Tasten aufgedruckt:



Die Taste „0“ hat folgende Funktionen:
Leerzeichen, Punkt „.“ und Bindestrich „-“.

Außerdem können Sie auch die Sonderzeichen „Stern“  und „Raute“  eingeben.


Ziffern im Text (z.B. MILLER 3) können eingegeben werden, indem 4x die Taste  gedrückt wird.

Wenn Sie Buchstaben oder Sonderzeichen eingeben wollen, gehen Sie wie folgt vor:

- Die jeweilige Zifferntaste innerhalb von 1,0 Sekunden so oft drücken, bis der gewünschte Buchstabe im Display angezeigt wird. Der Cursor blinkt an der Eingabestelle nach jedem Tastendruck einmal auf.
- Wird der gewünschte Buchstabe angezeigt, warten bis der Cursor auf die nächste Eingabestelle gesprungen ist.
- Anschließend den nächsten Buchstaben eingeben.
- Leerzeichen fügen Sie durch einmaliges Drücken der Taste „0“ ein.

Löschen von Eingaben:

Wenn Sie sich verschrieben haben, können Sie die falschen Ziffern und Buchstaben durch Drücken der Rückwärts-Taste löschen.

 Jedes Drücken der Taste löscht die zuletzt geschriebenen Buchstaben bzw. Ziffern.

Die Menütechnik

Beispiel:

Sie wollen den Namen „Miller“ eingeben. Gehen Sie dazu wie folgt vor:

Sie befinden sich im Telefonbuchmenü und haben die Nummer des Teilnehmers eingegeben und bestätigt. Im Display erscheint die Aufforderung zur Eingabe des Namens.

■ Name?

^{MNO}
6

Taste „6“ einmal drücken, damit im Display „M“ angezeigt wird.

M■ Name complete?

^{GHI}
4

Taste „4“ dreimal drücken, damit im Display „l“ angezeigt wird.

MIL■ Name complete?

^{JKL}
5

Taste „5“ dreimal drücken, damit im Display „L“ angezeigt wird.

MILL■ Name complete?

^{JKL}
5

Taste „5“ dreimal drücken, damit im Display „L“ angezeigt wird.

MILL■ Name complete?

^{DEF}
3

Taste „3“ zweimal drücken, damit im Display „E“ angezeigt wird.

MILLE■ Name complete?

^{POQRS}
7

Taste „7“ dreimal drücken, damit im Display der ganze Name erscheint.

MILLER■ Name complete?

Im Display steht jetzt der komplette Namen des Teilnehmers.

✓

OK-Taste drücken, um den Namen im Telefonbuch zu speichern.

Entry stored!

Grundeinstellungen


PIN festlegen (Persönliche Identifizierungs-Nummer)

Der Zugriff auf bestimmte Funktionen des Telefons ist nur mit einer vierstelligen PIN möglich. Dadurch ist die Benutzung bestimmter Funktionen des euroset 825 durch Unbefugte ausgeschlossen. Im Auslieferungszustand ist die PIN immer **0000**.

Hinweis:

Um Ihr Telefon vor einem ungewollten Zugriff zu schützen, empfehlen wir Ihnen, sofort nach Inbetriebnahme des Telefons die PIN zu ändern.

PIN ändern

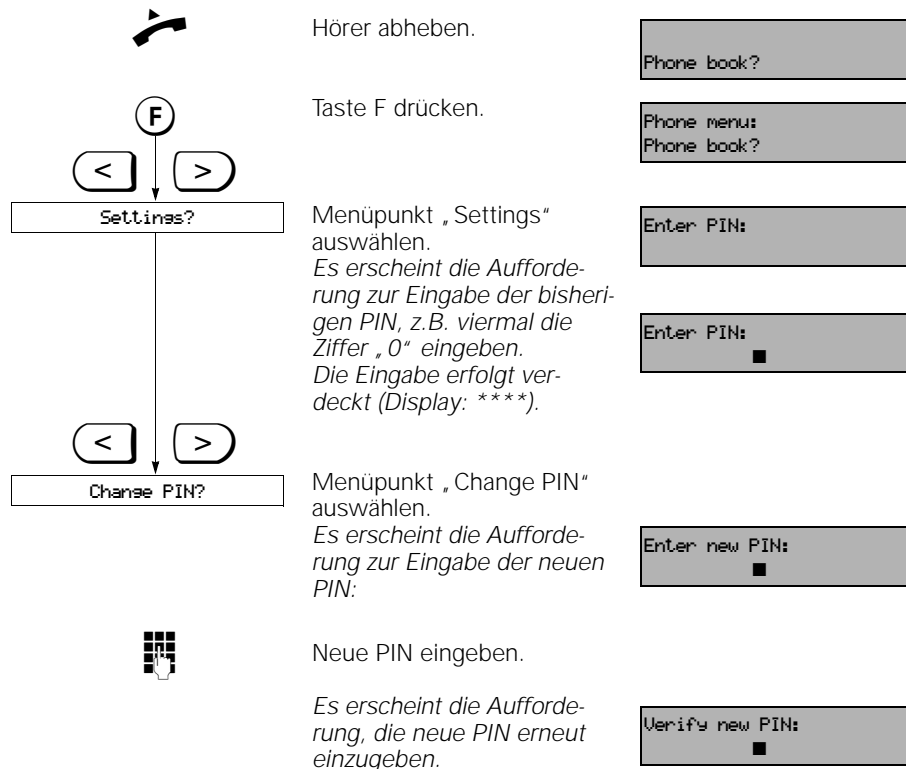

Fortsetzung 

Grundeinstellungen



Neue PIN zum zweitenmal eingeben.

Bei falscher Eingabe erscheint die Meldung:

PIN incorrect!



Sie müssen in diesem Fall mit der Eingabe neu beginnen (neue PIN zum ersten Mal eingeben).

Erfolgt die zweite Eingabe richtig, erscheint die Meldung: „PIN stored“

PIN stored!

Ihre neue persönliche PIN ist jetzt gespeichert.

PIN vergessen?


Sollten Sie die PIN vergessen haben, wenden Sie sich an den Lieferanten Ihres Telefons.

Grundeinstellungen

Wahlverfahren einstellen

Im Auslieferungszustand ist Ihr Telefon auf Tonwahl (MFV) eingestellt.

Sollte Ihre zuständige Vermittlungsstelle noch mit dem alten Impulswahlverfahren arbeiten, müssen Sie das Wahlverfahren wie folgt auf Impulswahl umstellen:

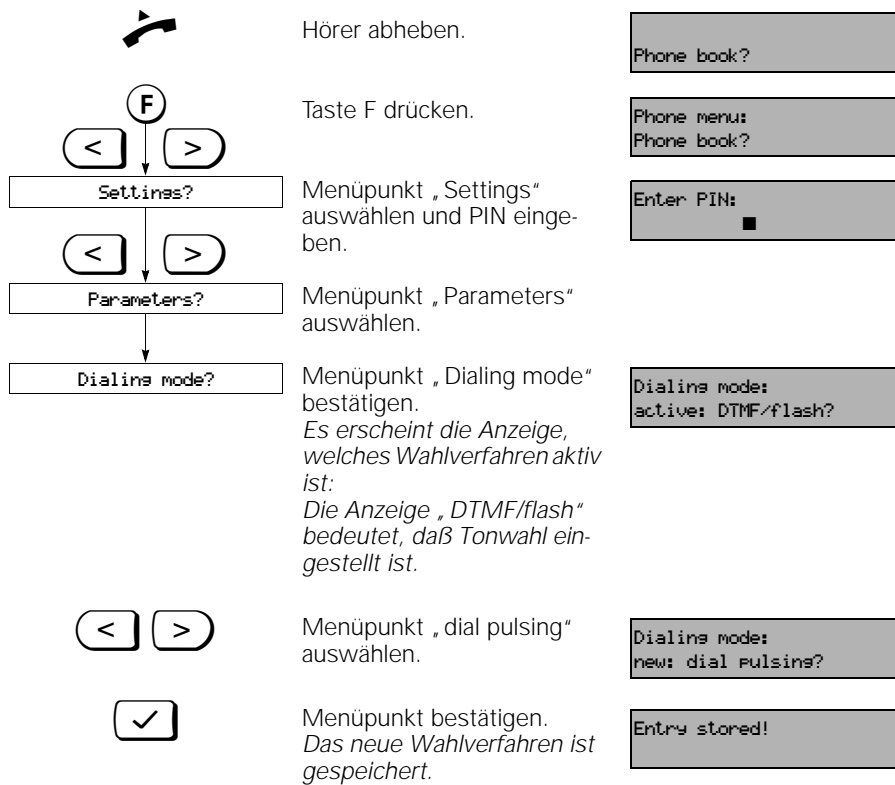












Tonruf einstellen

Sie können den Tonruf individuell bezüglich Lautstärke, Tonrufklang und Melodie einstellen. Dabei können Sie die Tonrufflautstärke in 7 Stufen, den Tonrufklang (Tonfolgefrequenz) in 4 Stufen und die Tonrufmelodie in 10 Stufen einstellen.

Grundeinstellungen

Tonruflautstärke einstellen / Tonruf ausschalten

Die Tonruflautstärke ist in 7 Stufen einstellbar.


	Hörer abheben.	
	Taste F drücken.	
	Menüpunkt „Audio settings“ auswählen.	
	Menüpunkt „Tone ringer volume“ auswählen. <i>Es erscheint die eingestellte Tonruflautstärke (jeweils 2 Quadrate symbolisieren eine Lautstärkestufe), und der eingestellte Tonruf wird ausgegeben.</i>	
	Lautstärke über die Zifferntasten „1“ bis „7“ einstellen:	
	z.B. die Taste 2 drücken. <i>Die gewählte Einstellung wird im Display angezeigt, und der eingestellte Tonruf wird ausgegeben. Bei Eingabe der Ziffer „0“ ist der Tonruf ausgeschaltet.</i>	

Hinweis:

Sie können die Lautstärke auch über die ⊕ ⊖ Tasten einstellen. Eine Tastenbetätigung erhöht bzw. verringert die Grundeinstellung jeweils um eine Stufe.



Menüpunkt bestätigen.
Die neue Lautstärke ist gespeichert.















Hinweis:

Sie können die Tonruflautstärke, auch während das Telefon klingelt, mit den Tasten ⊕ ⊖ einstellen.

Grundeinstellungen

Tonrufklang einstellen

Die Tonrufklangfarbe ist in 4 Stufen einstellbar.

	Hörer abheben.	
	Taste F drücken.	
	Menüpunkt „Audio settings“ auswählen.	
	Menüpunkt „Tone ringer“ auswählen. <i>Es erscheint der eingestellte Tonrufklang (jeweils 2 Quadrate symbolisieren eine Klangstufe), und der eingestellte Tonruf wird ausgegeben.</i>	
	Tonrufklang über die Zifferntasten „0“ bis „3“ einstellen:	
	z.B. die Taste 1 drücken. <i>Die gewählte Einstellung wird im Display angezeigt, und der eingestellte Tonruf wird ausgegeben.</i>	

Hinweis:

Sie können den Tonrufklang auch über die ⊕ ⊖ Tasten einstellen. Eine Tastenbetätigung erhöht bzw. erniedrigt die Grundeinstellung jeweils um eine Stufe.



Menüpunkt bestätigen.
Der neue Klang ist gespeichert.

Entry stored!


Hinweis:

Die Stufe „0“ entspricht der ersten möglichen Einstellung des Klanges; die Stufe „3“ der vierten.

Grundeinstellungen

Tonrufmelodie einstellen

Die Tonrufmelodie ist in 10 Stufen einstellbar.

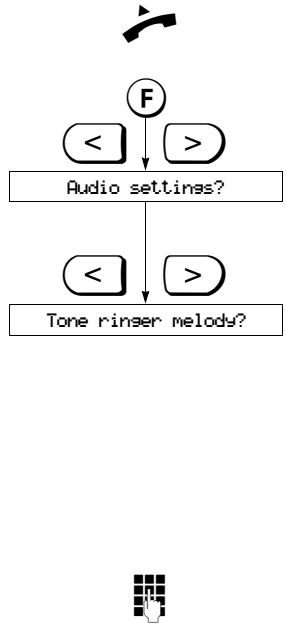

Hörer abheben oder Lautsprechertaste drücken.

Taste F drücken.

Menüpunkt „Audio settings“ auswählen.

Menüpunkt „Tone ringer melody“ auswählen.
Es erscheint die eingestellte Stufe der Tonrufmelodie (jeweils 2 Quadrate symbolisieren eine Stufe der Tonrufmelodie), und der eingestellte Tonruf wird ausgegeben.

Melodie über die Zifferntaste „0“ bis „9“ einstellen:

z.B. die Taste 3 drücken.
Die gewählte Einstellung wird im Display angezeigt, und der eingestellte Tonruf wird ausgegeben.

Menüpunkt bestätigen.
Die neue Tonrufmelodie ist gespeichert.

Phone book?

Phone menu:
Phone book?

Audio settings:
Speake volume?

Tone ringer melody:
■■■■■■■■

Tone ringer melody:
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

Tone ringer melody:
■■■■■■■■

Entry stored!

Hinweis:

Sie können die Tonrufmelodie auch über die ⊕ ⊖ Tasten einstellen. Eine Tastenbetätigung erhöht bzw. erniedrigt die Grundeinstellung jeweils um eine Stufe.

Hinweis:



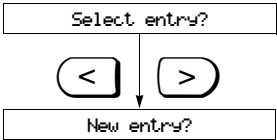








Die Stufe „0“ entspricht der ersten möglichen Einstellung der Tonrufmelodie; die Stufe „9“ der zehnten.

Telefonbuch

Ihr Telefon ist mit einem elektronischen Telefonbuch ausgestattet. Sie können damit mindestens 100 Einträge verwalten. Ein Eintrag besteht aus einer Telefonnummer (max. 22 Ziffern) und einem Namen (max. 21 Zeichen). Das Telefonbuch ist einfach handzuhaben, weil Sie über das Display zu allen nötigen Eingaben aufgefordert werden. Die Daten des Telefonbuches können Sie gegen mißbräuchliche Änderungen sichern, so daß nur Personen, die die PIN kennen, Daten im Telefonbuch ändern bzw. eingeben oder löschen können (siehe Kapitel „Sperrungen des Telefons“ Seite 49). Bevor Sie mit dem Menü „Telefonbuch“ arbeiten, lesen Sie bitte das Kapitel „Menütechnik“ (Seite 13); dort ist die Eingabe von Ziffern und Buchstaben beschrieben. Im Kapitel „Wählen“ erfahren Sie, wie Sie im Telefonbuch gespeicherte Teilnehmer suchen und anwählen.

Neueintrag eingeben

Wenn Sie die Telefonbuchssperre eingeschaltet haben, können Sie diese Funktion nur nach Eingabe der PIN durchführen.

	Hörer abheben.	Phone book?
	Menüpunkt „Phone book“ bestätigen.	Phone book: Select entry?
	Menüpunkt „New entry“ auswählen und ggf. PIN eingeben. <i>Im Display erscheint die Aufforderung, die Rufnummer oder die PIN einzugeben. Ist das Telefonbuch voll, ist kein weiterer Eintrag möglich und im Display erscheint „Phone book full!“</i>	  
	Rufnummer (max. 22 Ziffern) eingeben. <i>Mit der Zurück-Taste können die zuletzt eingegebenen Zeichen gelöscht werden.</i>	
	Die eingegebene Rufnummer bestätigen. <i>Im Display erscheint die Aufforderung, den Namen einzugeben.</i>	
		

Telefonbuch



Den Namen des Teilnehmers (max. 21 Zeichen) eingeben.
Mit der Zurück-Taste können die zuletzt eingegebenen Zeichen gelöscht werden.

ADAMS ■
Name complete?



Den eingegebenen Namen bestätigen.

Entry stored!

Hinweis:

Die Namen werden im Telefonbuch automatisch alphabetisch geordnet. Die Eingabe von Sonderzeichen ist in Kapitel „Menütechnik“ beschrieben.

Rufnummer in das Telefonbuch übernehmen

Sie können die zuletzt gewählte Rufnummer jederzeit in das Telefonbuch übernehmen. Dies können Sie während des Telefonates oder nach Beendigung des Gespräches durchführen.

Wenn Sie die Telefonbuch Sperre eingeschaltet haben, können Sie diese Funktion nur nach Eingabe der PIN durchführen.




Sie telefonieren mit einem Teilnehmer und möchten dessen Rufnummer im Telefonbuch speichern.

123456
Phone number?



Menüpunkt „Phone book“ bestätigen.

Phone number:
Select entry?

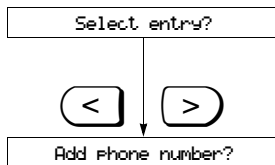

Menüpunkt „Add phone number“ auswählen und ggf. PIN eingeben.
Am Display erscheint die Rufnummer des zuletzt gewählten Gesprächspartners oder die Aufforderung, die PIN einzugeben. Ist das Telefonbuch voll, ist kein weiterer Eintrag möglich und im Display erscheint „Phone book full!“

123456 ■
Phone number?

Enter PIN: ■

Phone book full!

Fortsetzung

Telefonbuch



Die angezeigte Rufnummer bestätigen.

123456 ■
Phone number?

Am Display erscheint die Aufforderung, den Namen einzugeben.

■
Name?



Den Namen des Teilnehmers (max. 21 Zeichen) eingeben.
Mit der Zurück-Taste können die zuletzt eingegebenen Zeichen gelöscht werden.

ADAMS ■
Name complete?



Den Namen bestätigen.

Entry stored!

Hinweis:

Die Namen werden im Telefonbuch automatisch alphabetisch geordnet. Die Eingabe von Sonderzeichen ist in Kapitel „Menütechnik“ beschrieben.

Eintrag ändern

Sie können bereits bestehende Einträge im Telefonbuch ändern.

Wenn Sie die Telefonbuchssperre eingeschaltet haben, können Sie diese Funktion nur nach Eingabe der PIN durchführen.




Hörer abheben.

Phone book?



Menüpunkt „Phone book“ bestätigen.

Phone book:
Select entry?

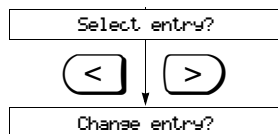


Menüpunkt „Change entry“ auswählen und ggf. PIN eingeben.

Change entry: ■
ALLEN

Im Display erscheint der im Alphabet erste Eintrag, z.B. „Allen“ oder die Aufforderung, die PIN einzugeben.

Enter PIN: ■

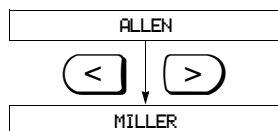

Wählen Sie den zu ändernden Eintrag aus.
Im Display erscheint die Rufnummer.

Change entry: ■
MILLER

123456 ■
Phone number complete?

Fortsetzung

Telefonbuch



Die Zurück-Taste (nötigenfalls mehrmals) betätigen.
Mit jedem Drücken der Taste löschen Sie die jeweils letzte Ziffer.

123000█
Phone number complete?



Die geänderte Ziffernfolge eingeben.

123000█
Phone number complete?



Die geänderte Rufnummer bestätigen.
Im Display erscheint der Name des Teilnehmers.

ADAMS█
Name complete?



Zum Ändern des Namens die Zurück-Taste (nötigenfalls mehrmals) betätigen.
Mit jedem Drücken der Taste löschen Sie das jeweils letzte Zeichen.

█
Name complete?



Den geänderten Namen eingeben.

MILLER█
Name complete?



Den Namen bestätigen.

Entry stored!

Hinweis:












Das Auswählen des Eintrages im Telefonbuch kann auch erfolgen, in dem Sie den Anfangsbuchstaben des zu ändernden Namens eingeben (Suchfunktion). Siehe auch „Rufnummer aus Telefonbuch wählen“ (Seite 32).
Wenn Sie den zu ändernden Eintrag ausgewählt haben, können Sie die Anzeige im Display mit der Vorwärts-Taste beliebig von Name zu Rufnummer umschalten.

Telefonbuch

Eintrag löschen

Sie können einzelne Einträge im Telefonbuch löschen.

Wenn Sie die Telefonbuch Sperre eingeschaltet haben, können Sie diese Funktion nur nach Eingabe der PIN durchführen.

	Hörer abheben.	
	Menüpunkt „Phone book“ bestätigen.	
	Menüpunkt „Delete entry“ auswählen und ggf. PIN eingeben. <i>Im Display erscheint der im Alphabet erste Eintrag, z.B. „Allen“ oder die Aufforderung, die PIN einzugeben.</i>	 
	Den zu löschenden Eintrag auswählen, z.B. „Miller“	
	Den zu löschenden Eintrag bestätigen. <i>Der Eintrag im Telefonbuch wird gelöscht.</i>	

Hinweis:


Das Auswählen des Eintrages im Telefonbuch kann auch erfolgen, in dem Sie den Anfangsbuchstaben des zu löschenden Namens eingeben (Suchfunktion). Siehe auch „Rufnummer aus Telefonbuch wählen“ (Seite 32).

Telefonbuch

Telefonbuch löschen

Sie können auch das gesamte Telefonbuch mit allen gespeicherten Daten löschen.

Durch diese Funktion werden alle Einträge im Telefonbuch gelöscht. Führen Sie das Menü „Telefonbuch löschen“ nur aus, wenn Sie wirklich sicher sind, daß Sie alle Einträge löschen wollen! Die Funktion kann nur nach Eingabe der PIN ausgeführt werden.

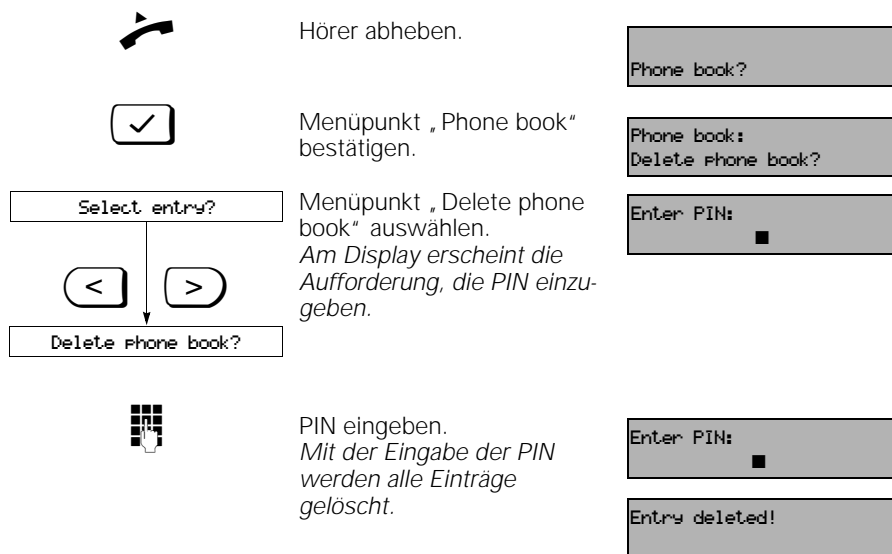


Zielwahltasten


Ihr Telefon ist mit 4 Zielwahltasten ausgestattet, mit denen Sie wichtige Rufnummern speichern und auf Tastendruck anwählen können (siehe Kapitel „Mit den Zielwahltasten wählen“, Seite 31).

Sie können die Rufnummern der Zielwahltasten gegen Änderungen durch Unbefugte sichern (siehe Kapitel „Zielwahltastensperre ein-/ausschalten“, Seite 49).

Telefonnummer auf Zielwahltaste speichern

Wenn Sie die Zielwahltasten-Sperre eingeschaltet haben, können Sie diese Funktion nur nach Eingabe der PIN durchführen.

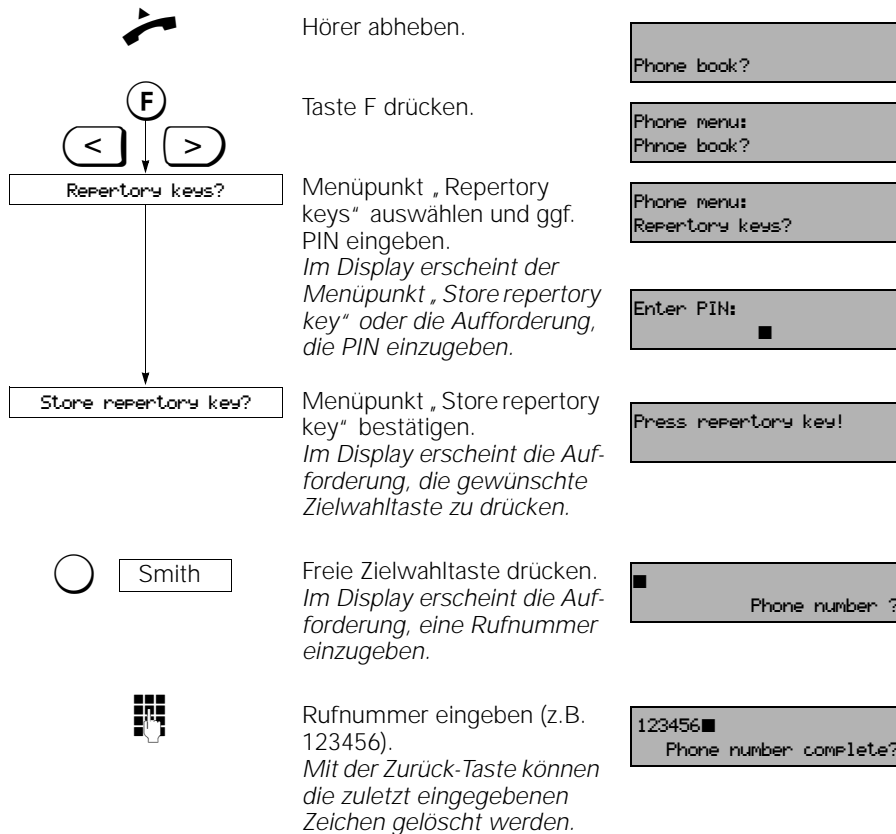

Fortsetzung 

Zielwahltasten



Rufnummer bestätigen.
Damit ist sie auf der Zielwahltaste gespeichert.
Im Display erscheint erneut der Menüpunkt „Store repertory key“. Sie können weitere Tasten belegen.


Entry stored!

Hinweis:

Falls eine ausgewählte Zielwahltaste bereits belegt ist, wird die gespeicherte Nummer angezeigt. In diesem Fall müssen Sie diese zuerst mit der Zurück-Taste (<) oder mit der Funktion „Zielwahltaste löschen“ löschen. Vermerken Sie den Namen des gespeicherten Teilnehmers auf der danebenliegenden Beschriftungskarte (siehe Kapitel „Inbetriebnahme“).

Zielwahltaste löschen

Wenn Sie die Zielwahltasten-Sperre eingeschaltet haben, können Sie diese Funktion nur nach Eingabe der PIN durchführen.

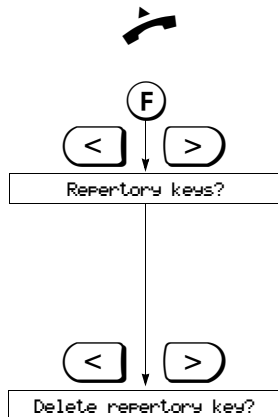

Hörer abheben.

Phone book?

Taste F drücken.

Phone menu:
Phone book?

Menüpunkt „Repertory keys“ auswählen und ggf. PIN eingeben.
Im Display erscheint der Menüpunkt „Store repertory key“ oder die Aufforderung, die PIN einzugeben.

Phone menu:
Repertory keys?

Enter PIN:
■

Menüpunkt „Delete repertory key“ auswählen.
Im Display erscheint die Aufforderung, die gewünschte Zielwahltaste zu drücken.

Repertory key:
Delete repertory key?

Press repertory key!



Smith

Zielwahltaste drücken.
Im Display erscheint die Rufnummer, die unter dieser Zielwahltaste gespeichert ist.

Delete repertory key?
123456

Fortsetzung

Zielwahltasten



Rufnummer bestätigen.
*Die Nummer wird gelöscht,
die Zielwahltaste ist damit
wieder frei.
Im Display erscheint erneut
der Menüpunkt „Delete
repertory key“. Sie können
weitere Tastenbelegungen
löschen.*

Entry deleted!

Wählen

Wählen über die Tastatur



Hörer abheben oder Lautsprechertaste drücken.

Phone book?



Gewünschte Rufnummer wählen, z.B. 345123.

345123
Phone book?



Jetzt telefonieren Sie und legen nach dem Gespräch wieder auf.

Hinweis:

Auf dem Display werden maximal 24 Stellen angezeigt; Sie können aber beliebig lange Nummern wählen.

Während der Wahl können Pausen (P) von 3 Sekunden durch Drücken der Wahlwiederholungstaste (↻) eingefügt werden (nicht an erster Stelle), z.B. 069P345678. Diese Pausen werden dann in die Wahlwiederholung übernommen (nützlich z.B. bei Auslandsgesprächen).

069P345678
Phone book?

Wählen bei aufliegender Hörer



Lautsprechertaste drücken bis das Display aufleuchtet.

Phone book?



Rufnummer wählen.
Freisprechen ist eingeschaltet (Seite 35).

345123
Phone book?



Jetzt telefonieren Sie und drücken nach dem Gespräch wieder die Lautsprechertaste.

Wählen

Wahlwiederholung (letzte Rufnummer)

Mit der Wahlwiederholung können Sie die fünf zuletzt gewählten Rufnummern erneut automatisch wählen lassen.



Hörer abheben oder Lautsprechertaste drücken.

Phone book?



Wahlwiederholungstaste drücken.
Die zuletzt gewählte Rufnummer wird im Display angezeigt.

Redial:
No.1: 4677221?



Ggf. die gewünschte Rufnummer suchen.

Redial:
No.2: 6618139?



Die ausgesuchte Rufnummer bestätigen.
Die Rufnummer wird automatisch gewählt.

6618139
Phone book?

Mit den Zielwahltasten wählen

Ihr Telefon ist mit 4 Zielwahltasten ausgestattet, mit denen Sie direkt Teilnehmer anwählen können. Wie Sie die Rufnummern auf den Zielwahltasten speichern und ändern können, ist in Kapitel „Zielwahltasten“ auf Seite 27 beschrieben.



Hörer abheben oder Lautsprechertaste drücken.

Phone book?



Smith

Gewünschte Zielwahltaste drücken.
Die gespeicherte Rufnummer erscheint im Display und wird automatisch gewählt.

345123
Phone book?

Hinweis:

Beschriften Sie die Zielwahltasten auf der danebenliegenden Beschriftungskarte. Sehen Sie dazu das Kapitel „Inbetriebnahme“ (Seite 6).

Wählen

Rufnummer aus Telefonbuch wählen

Ihr Telefon hat ein elektronisches Telefonbuch, in dem Sie bis zu 100 Einträge mit Rufnummern (max. 22 Stellen) und Namen (max. 21 Zeichen) speichern können. Diese Rufnummern können Sie im Menü „Telefonbuch“ auswählen. Das Speichern und Verwalten von Rufnummern im Telefonbuch ist im Kapitel „Telefonbuch“ (Seite 21) beschrieben.



Hörer abheben oder Lautsprechertaste drücken.

Phone book?



Telefonbuch-Taste drücken.
Im Display erscheint der im Alphabet erste Eintrag, z.B. „Allen.“

Select entry: ■
ALLEN?

Suchen des gewünschten Eintrags:



Geben Sie maximal die ersten drei Buchstaben des gesuchten Eintrags ein, z.B. „M“ und „!“
Der alphabetisch erste Name mit dem eingegebenen Anfangsbuchstaben erscheint im Display, ggf. mit (>) weitersuchen. Der dann vorhandene nächste Eintrag wird angezeigt.



Select entry: MI■
MILLER?

Kontrolle der zum ausgewählten Eintrag gehörenden Rufnummer:



Telefonbuch-Taste drücken.
Rufnummer wird angezeigt.

Select entry: MI■
345123?

Wenn Sie jetzt die Telefonbuch-Taste  nochmals drücken wird wieder der Name angezeigt. Sie können die Anzeigen durch mehrmaliges Drücken der Telefonbuch-Taste  beliebig oft wechseln.



Den ausgewählten Teilnehmer bestätigen.
Die Rufnummer des ausgewählten Teilnehmers erscheint im Display und wird automatisch gewählt.

345123
Phone book?

Hinweis:

Sie können das Telefonbuch auch nach Auswählen der Menüpunkte „Telefonbuch“ und „Eintrag wählen“ aufrufen (zweimal OK-Taste  drücken).

Telefonieren

Wahlverfahren zeitweise umschalten

Wenn Sie mit Ihrem Telefon Daten übertragen wollen, beispielsweise zum Fernsteuern eines Anrufbeantworters, muß das Telefon auf Tonwahl eingestellt sein. Ist dagegen Ihr Telefon auf das Impulswahlverfahren eingestellt, können Sie während einer Verbindung vorübergehend auf Tonwahl umschalten.



Sie telefonieren bereits und möchten das Wahlverfahren umschalten.
Im Display wird die Rufnummer angezeigt.

123456
Phone book?



Die Vorwärts-Taste drücken.
Im Display erscheint „Tone dialing (DTMF) on.“

123456
Tone dialing (DTMF) on?



Den Menüpunkt „Tone dialing (DTMF) on“ bestätigen.
Das Wahlverfahren ist jetzt umgeschaltet.
Im Display erscheint nach 1 sek.: „Tone dialing (DTMF) off.“

Tone dialing (DTMF) on!

Tone dialing (DTMF) off?



Die entsprechenden Ziffern für die Dienste eingeben (z.B. 1234).

1234
Tone dialing (DTMF) off?



Den Menüpunkt „Tone dialing (DTMF) off“ bestätigen, um wieder auf Impulswahl zurückzuschalten.
Im Display erscheint: „Tone dialing (DTMF) on.“

Tone dialing (DTMF) on?

Hinweis:

Die vorübergehende Umschaltung von Impulswahl auf Tonwahl können Sie auch durch Drücken der Taste vornehmen, falls Ihr Telefon auf das Impulswahlverfahren eingestellt ist (Siehe Seite 17).

Die Grundeinstellung des Wahlverfahrens wird durch das zeitweise Umschalten nicht verändert. Nach dem Auflegen des Hörers schaltet das Telefon automatisch auf die Grundeinstellung zurück.

Telefonieren

Hörerlautstärke einstellen

Sie können während eines Gesprächs die Hörerlautstärke in 3 Stufen einstellen.

1. Möglichkeit:



Sie telefonieren bereits.

123456
Phone book?



Lautstärke über die „+/-“
Tasten einstellen.
*Eine Tastenbetätigung
erhöht bzw. erniedrigt die
Lautstärke um eine Stufe.*


Handset volume:
■■■■■

2. Möglichkeit:



Sie telefonieren bereits.

123456
Phone book?

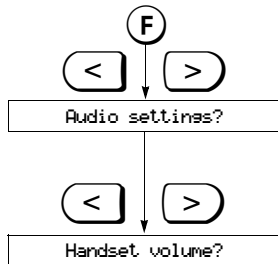

Taste F drücken.

Phone menu:
Phone book?

Menüpunkt „Audio set-
tings“ auswählen.

Audio settings:
Handset volume?

Menü „Handset volume“
auswählen.
*Im Display erscheint die ein-
gestellte Hörerlautstärke:
jeweils 2 Quadrate symboli-
sieren eine Lautstärkestufe.*

Handset volume:
■■■■■



Lautstärke über die „+/-“
Tasten einstellen.
*Eine Tastenbetätigung
erhöht bzw. erniedrigt die
Lautstärke um eine Stufe.*

Handset volume:
■■■■■

Telefonieren

Telefonieren mit und ohne Hörer

Ihr Telefon ist mit einem Lautsprecher und einem Mikrofon ausgestattet. Sie können dadurch auch ohne Hörer telefonieren (Freisprechen). Es ist ebenfalls möglich, im Raum anwesende Personen mithören zu lassen, ohne daß diese Personen mit dem Gesprächsteilnehmer sprechen können (Lauthören).

Freisprechen ein-/ausschalten

Sie wollen telefonieren, ohne den Hörer abheben zu müssen:



Lautsprechertaste drücken.
*Sie können jetzt wählen und telefonieren, als ob Sie den Hörer abgehoben hätten.
Der optimale Abstand zum Telefon ist 50 cm.*

Phone book?

Sie telefonieren bereits mit dem Hörer in der Hand und wollen auf Freisprechen umschalten:



Lautsprechertaste drücken
und gedrückt halten.

Phone book?



Den Hörer auflegen.
Sie können jetzt die Lautsprechertaste wieder loslassen und freisprechen.

Freisprechen beenden:

Sie befinden sich in der Freisprechfunktion und wollen das Gespräch beenden:



Lautsprechertaste betätigen.
*Das Gespräch wird beendet.
Die Anzeige im Display erlischt.*

Telefonieren

Sie befinden sich in der Freisprechfunktion und wollen das Gespräch mit dem Hörer weiterführen:



Hörer abheben.
Sie können mit dem Hörer telefonieren, die Freisprechfunktion wird automatisch abgeschaltet.

123456
Phone book?

Hinweis:

Die sprachgesteuerte Freisprecheinrichtung arbeitet nur einwandfrei, wenn beide Gesprächsteilnehmer nicht gleichzeitig sprechen. Leitungs- und Umgebungsgeräusche sowie im Hintergrund geführte Gespräche anderer Personen beeinträchtigen die Verständlichkeit beim Freisprechen. Ist die Verbindung schlecht oder sehr leise, sollten Sie das Gespräch mit dem Hörer führen.

Lauthören



Hörer abheben.

Phone book?



Lautsprechertaste drücken.
Der Lautsprecher ist eingeschaltet, Ihr Gesprächspartner ist auch im Raum zu hören.

Hinweis:

Sie können den Lautsprecher zum Lauthören während eines Gespräches beliebig ein- und ausschalten. Wenn Sie während des Lauthörens auf Freisprechen umschalten wollen, halten Sie die Lautsprechertaste gedrückt und legen gleichzeitig den Hörer auf. Sie können jetzt freisprechen.

Telefonieren

Lautsprecherlautstärke einstellen

Sie können die Lautsprecherlautstärke während eines Gesprächs in 7 Stufen einstellen.

Vorübergehende Einstellung während eines Gesprächs:



Sie telefonieren bereits mit der Freisprech- oder Lauthörfunktion.

123456
Phone book?



Lautsprecherlautstärke über die „+/-“ Tasten einstellen. Eine Tastenbetätigung erhöht bzw. erniedrigt die Lautstärke um eine Stufe. Die neue Lautstärke ist gespeichert.


Speaker volume:
■■■■■

Grundeinstellung der Lautsprecherlautstärke:



Hörer abheben.

Phone book?



Taste F drücken.

Phone menu:
Phone book?



Menüpunkt „Audio settings“ auswählen.

Audio settings:
Speaker volume?

Speaker volume?

Menüpunkt „Speaker volume“ bestätigen. Es erscheint die eingestellte Lautsprecherlautstärke: jeweils 2 Quadrate symbolisieren eine Lautstärkestufe.

Speaker volume:
■■■■■■■



Lautsprecherlautstärke über die „+/-“ Tasten einstellen. Eine Tastenbetätigung erhöht bzw. erniedrigt die Lautstärke um eine Stufe.

Speaker volume:
■■■■■



Menüpunkt bestätigen. Die neue Lautstärke ist gespeichert.

Entry stored!

Telefonieren

Hinweis:

Sie haben eine Grundeinstellung der Lautsprecherlautstärke vorgenommen. Dieser Wert ist jetzt fest gespeichert.

Mikrofon ein/ausschalten (Stummschaltung)

Wenn Sie nicht möchten, daß Ihr Gesprächspartner Sie hören kann (z.B. um im Raum etwas zurückzufragen), können Sie das Telefon kurzzeitig stummschalten. Während die Stummschaltung aktiv ist, hört Ihr Gesprächspartner eine Melodie (Greensleeves). Sie können die Melodie auch ausschalten, indem Sie im Menü „Settings“ unter „Parameters“ den Menüpunkt „Mute melody off“ bestätigen. In diesem Fall können Sie Ihren Gesprächspartner weiterhin hören.

Mikrofon ausschalten (Stummschaltung ein):



Sie telefonieren bereits und möchten das Telefon stummschalten.

123456
Phone book?



Mikrofontaste drücken.
Am Display erscheint die Meldung „Mute active!“

Mute active!

Mikrofon einschalten (Stummschaltung aus):



Mikrofontaste erneut drücken, um das Gespräch weiterzuführen.

123456
Phone book?


Hinweis:

Sie können das Telefon auch stummschalten, wenn Sie freisprechen. Gehen Sie dazu wie oben beschrieben vor.


Gesprächsdaueranzeige

Ihr Telefon kann die **Gesprächsdauer** im Display anzeigen. Im Lieferzustand ist die Anzeige der Gesprächsdauer eingeschaltet. Wollen Sie sich die Gesprächsdauer nicht anzeigen lassen, müssen Sie wie nachfolgend beschrieben vorgehen. Zum Ändern der Einstellungen muß die PIN eingegeben werden.

Gesprächsdaueranzeige ein-/ausschalten

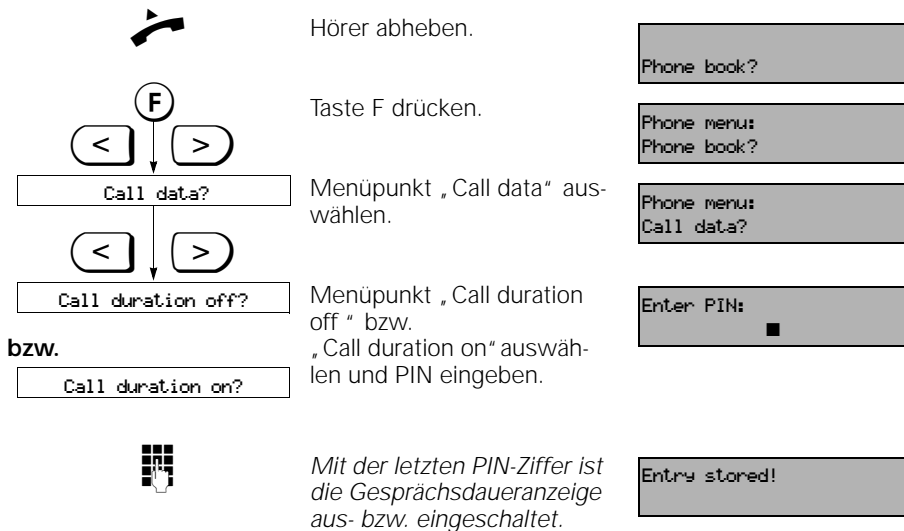

Beispiel:

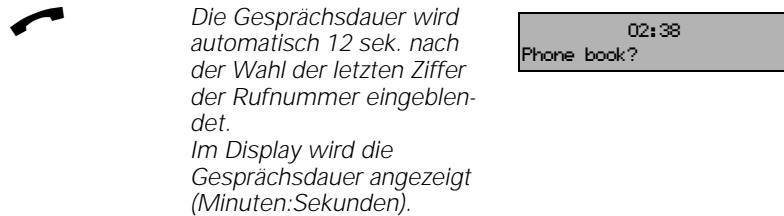

Hinweis:

Nach Beenden des Gesprächs bleibt die Anzeige der Gesprächsdauer noch ca. 3 Sekunden sichtbar.


Sperren des Telefons

Sie können Ihr Telefon für Unbefugte sperren. Anrufe können jedoch entgegengenommen werden.

Bei Eingabe Ihrer PIN können Sie bei eingeschalteter Wahlsperre ein Telefongespräch führen; beenden Sie dieses, ist das Telefon automatisch wieder gesperrt.

Wahlsperre ein-/ausschalten


Einschalten:

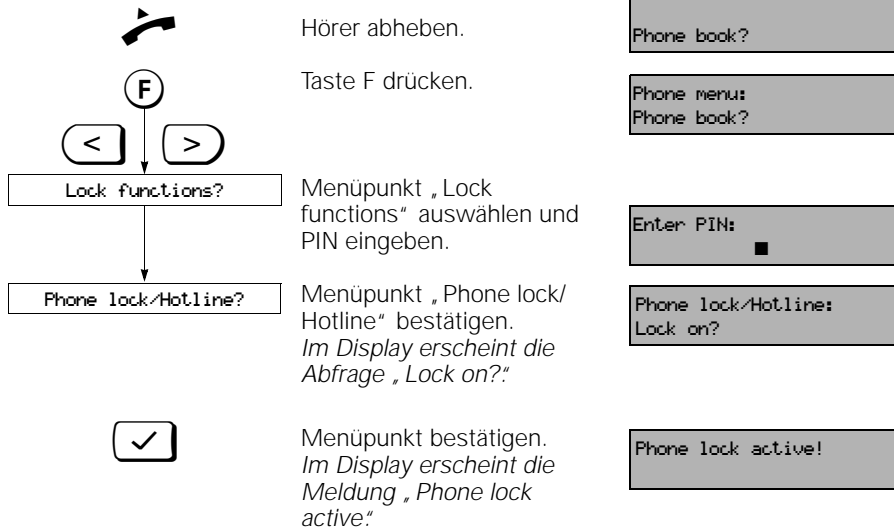

Hinweis:

Mit den Menüpunkten „Notrufnummern“ (Seite 41) und „Direktruf“ (Seite 51) können Sie bestimmte Rufnummern zulassen.

Ausschalten:

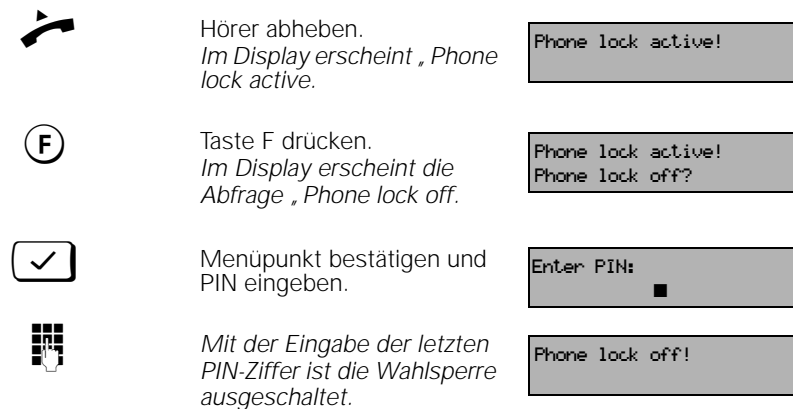


Sperrern des Telefons

Notrufnummern

Im Notfall ist es wichtig, daß trotz eingeschalteter Wahlsperre Notrufnummern gewählt werden können. Sie können bis zu drei Notrufnummern speichern. Im Lieferzustand sind die Rufnummern **110** und **112** schon vorhanden.

Wenn Sie Ihr Telefon an einer Telefonanlage betreiben, müssen Sie diese Notrufnummern ändern und die AKZ (Amtskennzahl) mit einspeichern.

Notrufnummern speichern

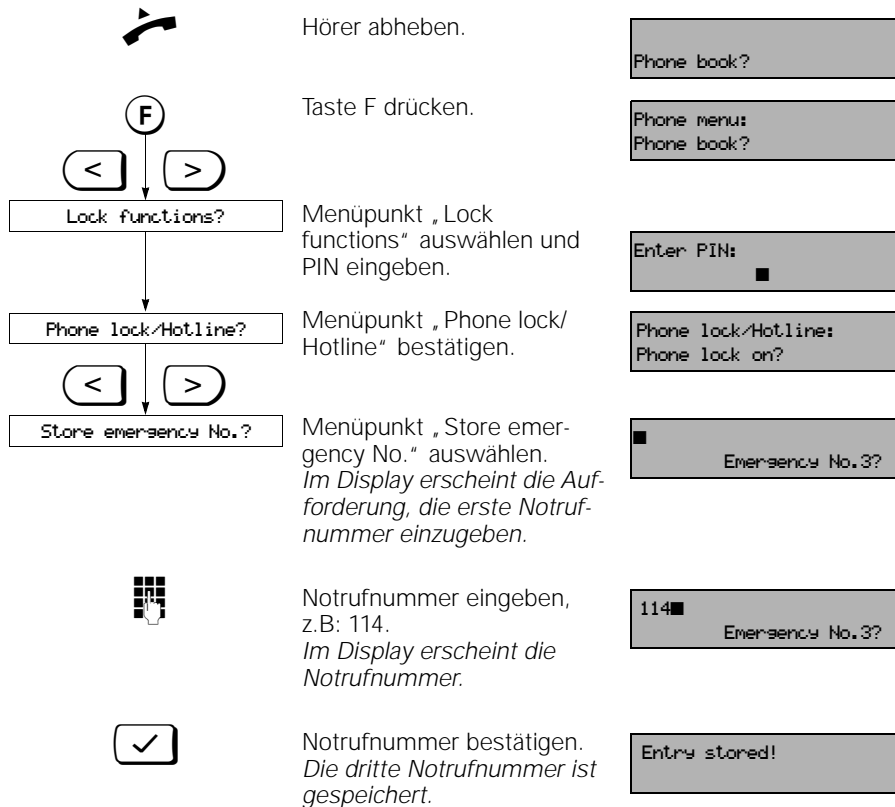


Hinweis:

Wenn bereits drei Notrufnummern gespeichert sind, erscheint im Display die Meldung „All emergency numbers occupied“. Sie können andere Notrufnummern speichern, indem Sie das Menü „Emerg.No. list/change“ (Seite 42) aufrufen und Notrufnummern ändern oder indem Sie zuvor Notrufnummern löschen.


Sperrungen des Telefons

Notrufnummern ändern

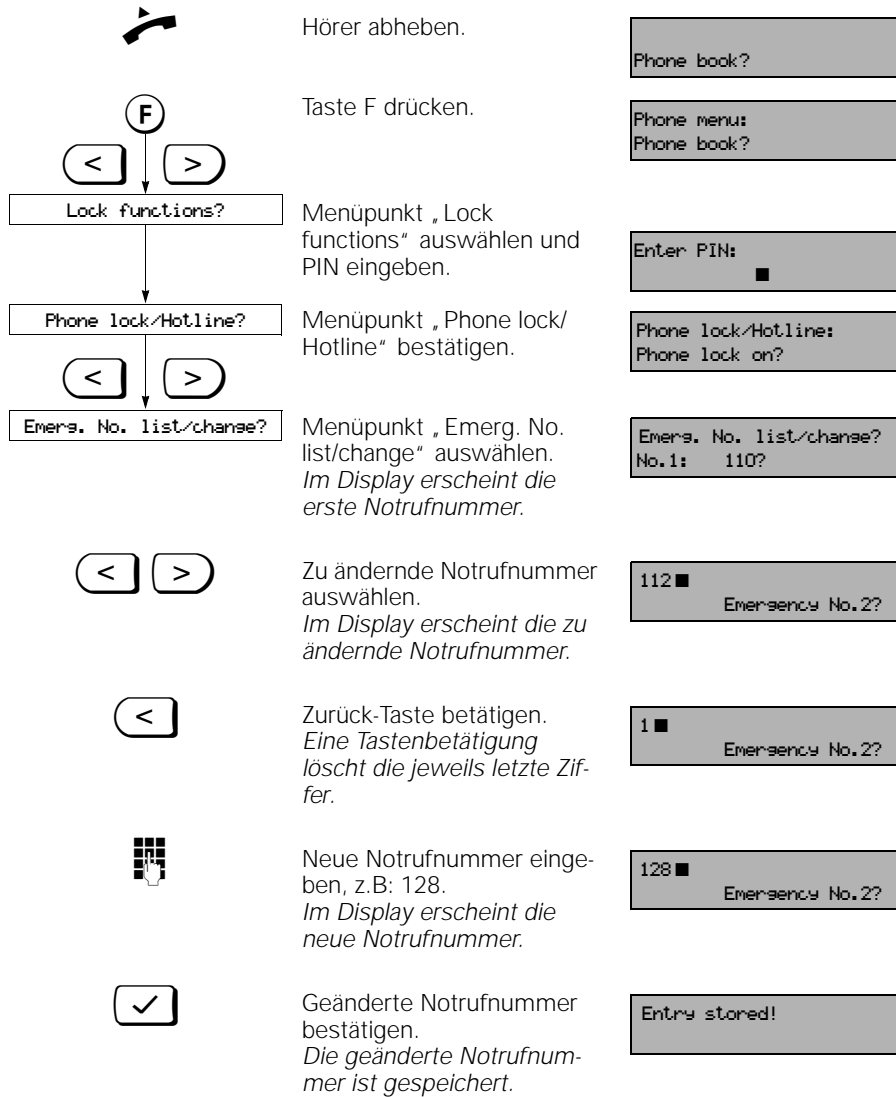

Sperrern des Telefons

Notrufnummern löschen

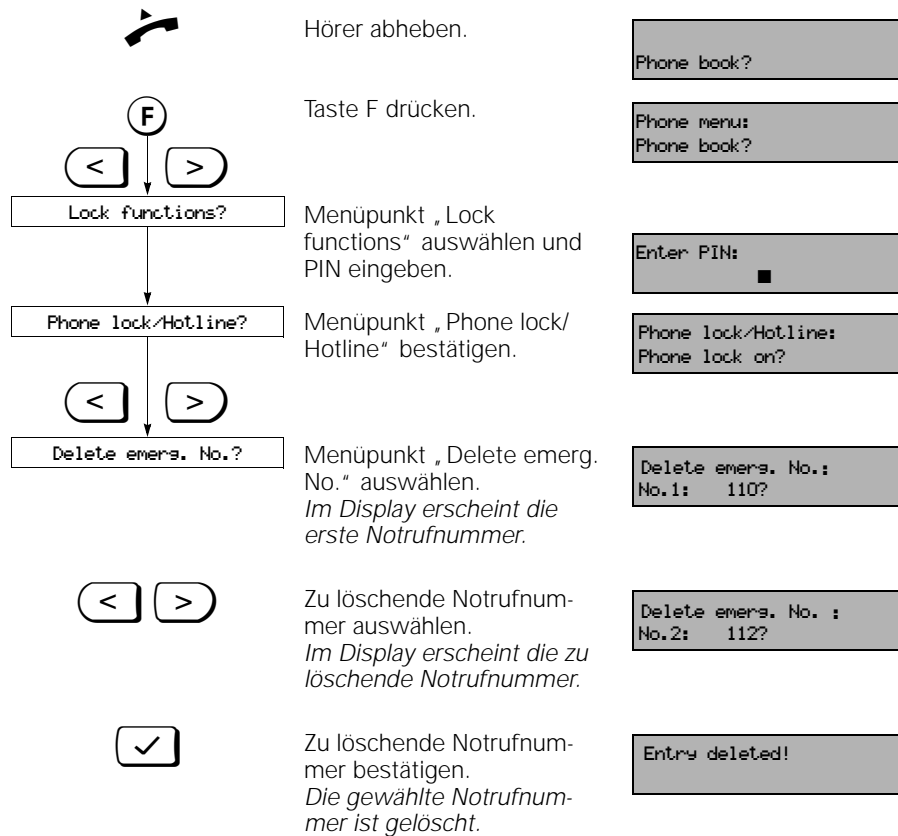


Sperrungen des Telefons

Rufnummernsperre

Sie können die Wahl von Rufnummern sperren, die mit von Ihnen bestimmten Ziffernkombinationen beginnen, z.B. „00“ für Auslandsgespräche.

Sperrnummern speichern

Es stehen Ihnen bis zu neun verschiedene Sperrnummern zur Verfügung, die ein- bis dreistellig sein können. Die Sperrnummern werden erst wirksam, wenn die Rufnummernsperre eingeschaltet ist.

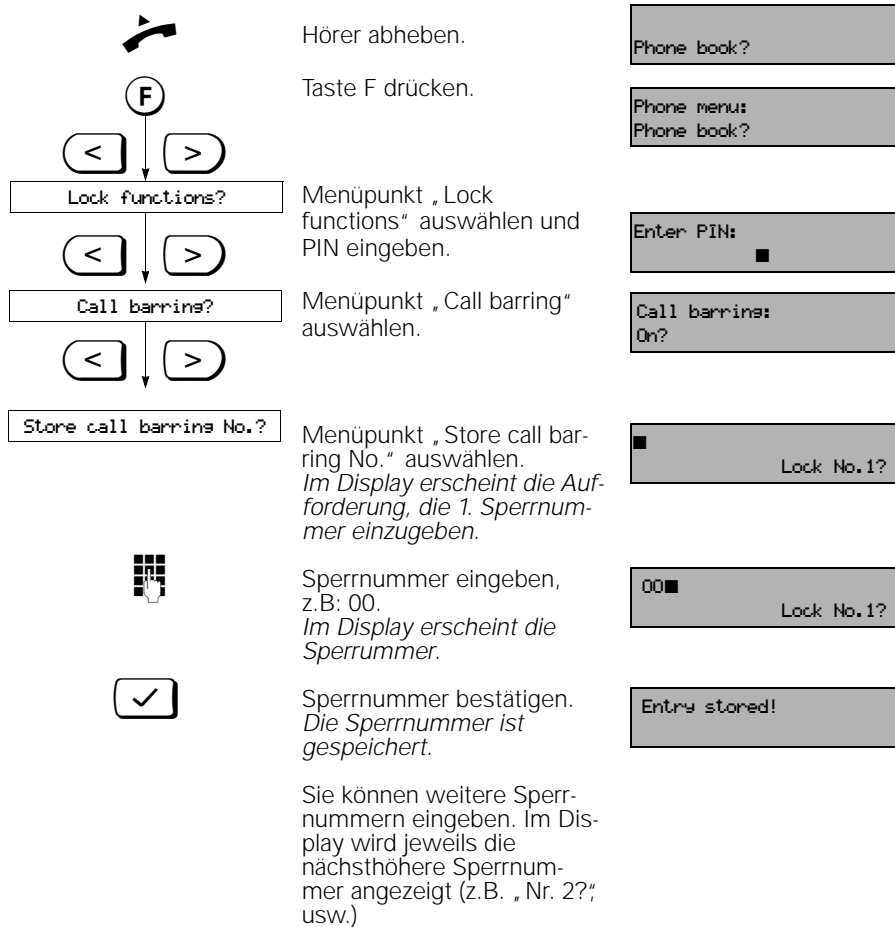


Hinweis:

Um die Rufnummernsperre zu aktivieren, müssen Sie die Sperrfunktion einschalten. Erst dann können Rufnummern, die z.B. mit „00“ beginnen, nicht mehr gewählt werden.

Sperrungen des Telefons

Rufnummernsperre ein-/ausschalten

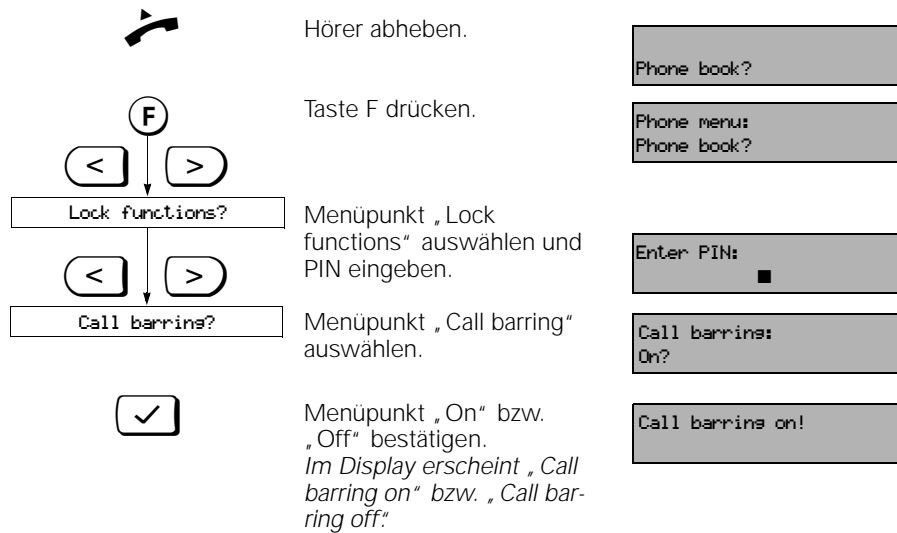

Hinweis:


Wenn Sie bei aktivierter Rufnummernsperre eine Rufnummer wählen, die mit einer Sperrnummer beginnt (z.B. „00“), erscheint im Display die Meldung „Phone number barred“. Die Tastatur ist gesperrt; Sie müssen den Hörer auflegen oder die Lautsprechertaste drücken.

Sperrern des Telefons

Sperrnummern löschen


Sie können jede Sperrnummer einzeln, oder alle Sperrnummern auf einmal löschen.

Einzelne Sperrnummern löschen:

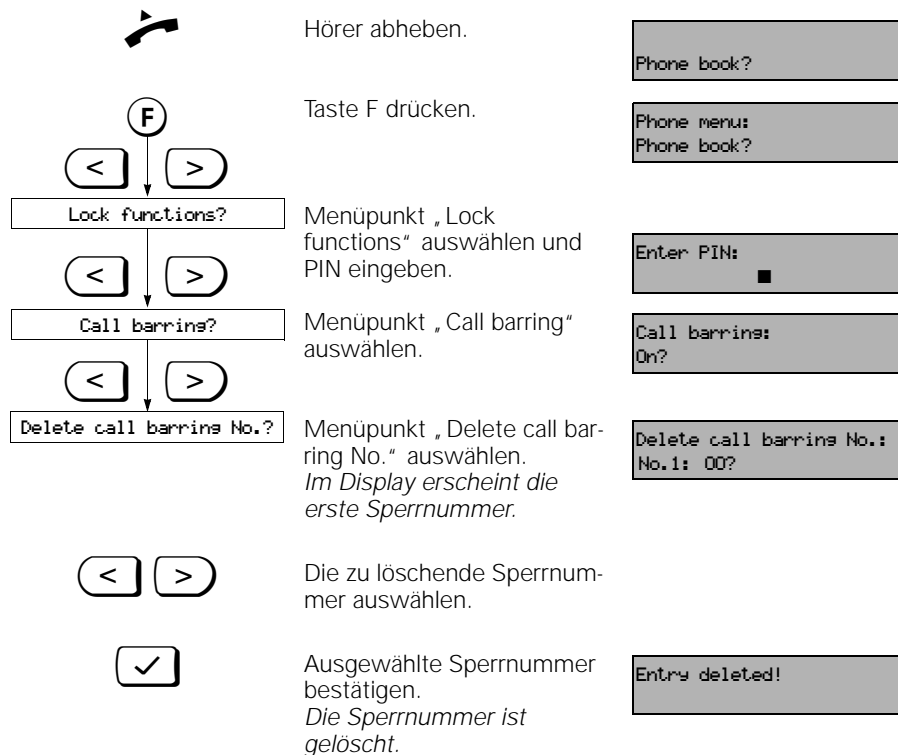


Sperrungen des Telefons

Alle Sperrnummern löschen:

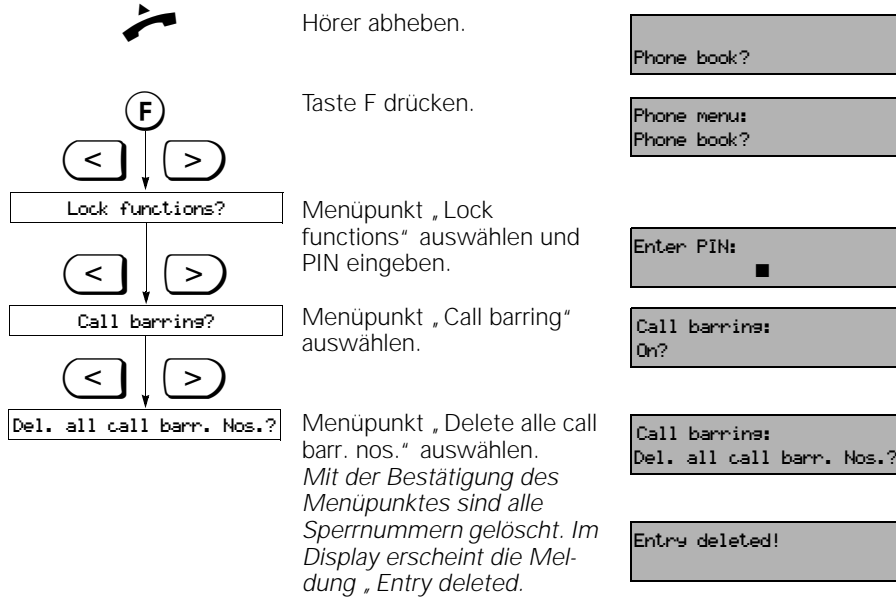

Sperrungen des Telefons


Sperrnummern ändern

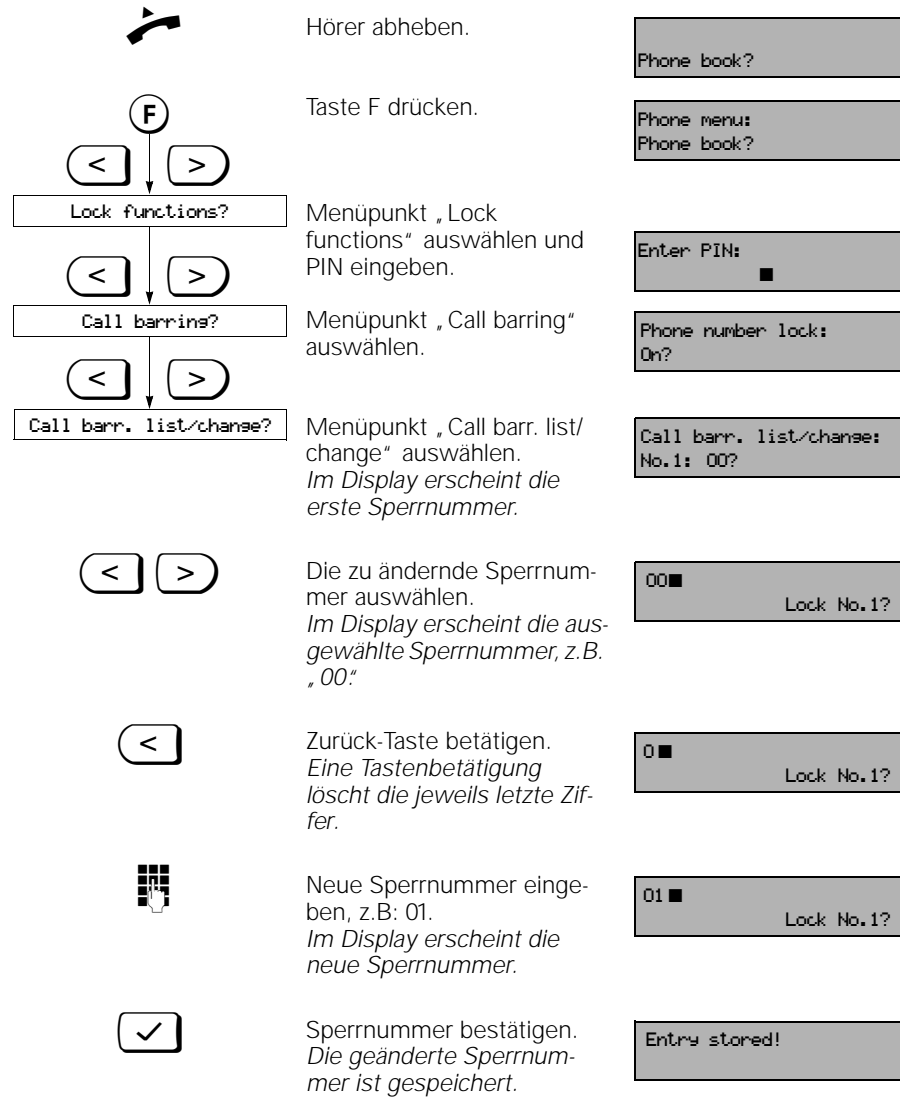

Sperrungen des Telefons


Telefonbuchsperrung ein-/ausschalten

Den Inhalt des Telefonbuches können Sie gegen mißbräuchliche Änderungen sichern.

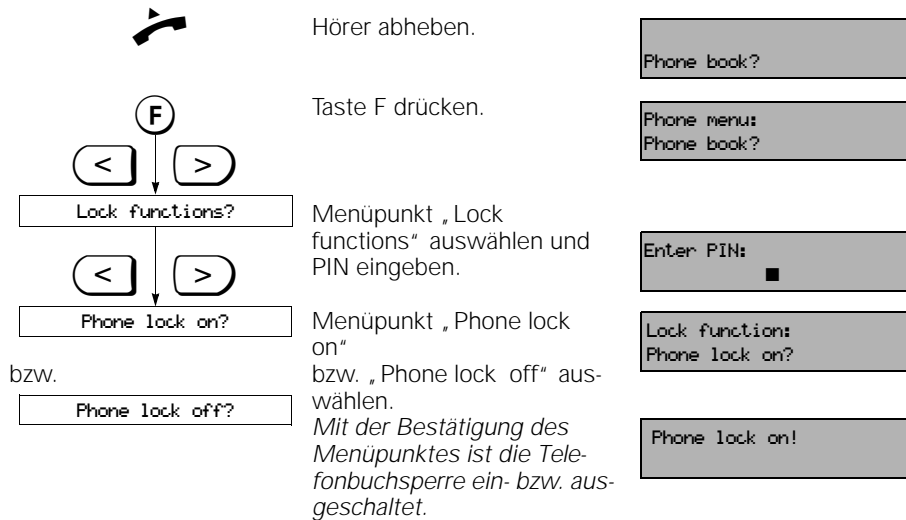

Zielwahltastensperre ein-/ausschalten

Die Zielwahltastenspeicher können Sie gegen mißbräuchliche Änderungen sichern.

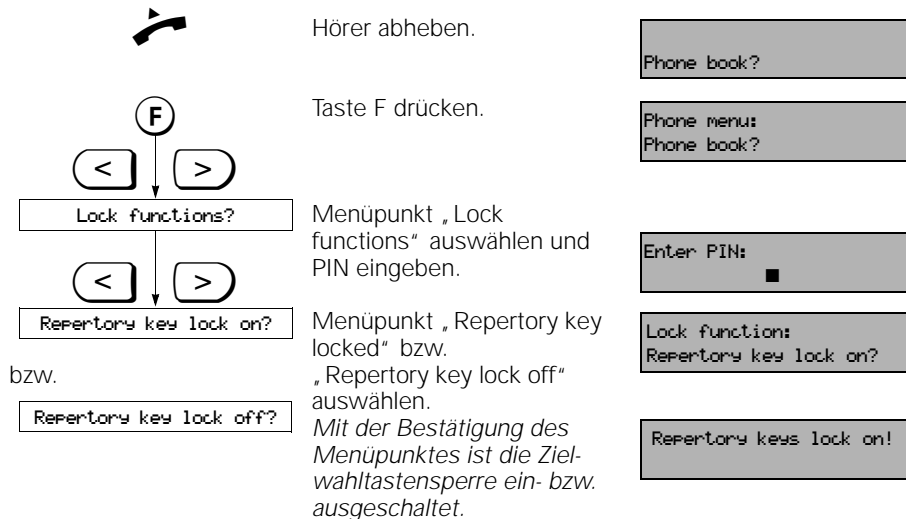


Direktruf

Sie können Ihr Telefon so einstellen, daß jede Person einen Direktruf einfach ausführen kann. Diesen Direktruf (Babyruf) kann z.B. Ihr Kind, das selbst noch nicht wählen kann, aussenden, um Sie bei Bekannten oder über Ihr Mobiltelefon zu erreichen.

Bei eingeschaltetem Direktruf ist die Wahl der Notrufnummern nicht möglich!

Direktrufnummer speichern/ändern

Sie können eine Direktrufnummer mit maximal 22 Ziffern eingeben.

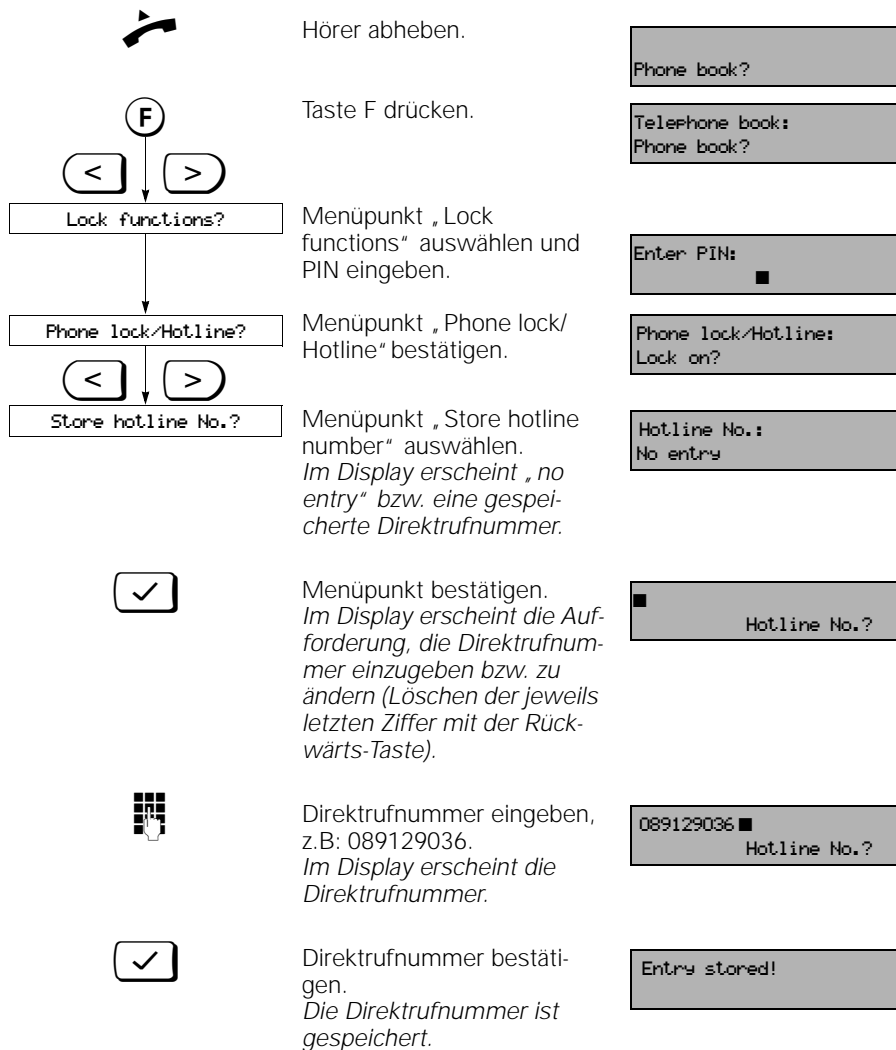


Direktruf


Direktruf ein-/ausschalten

Einschalten:

Sie können den Direktruf nur einschalten, wenn Sie zuvor eine Direktrufnummer gespeichert haben.

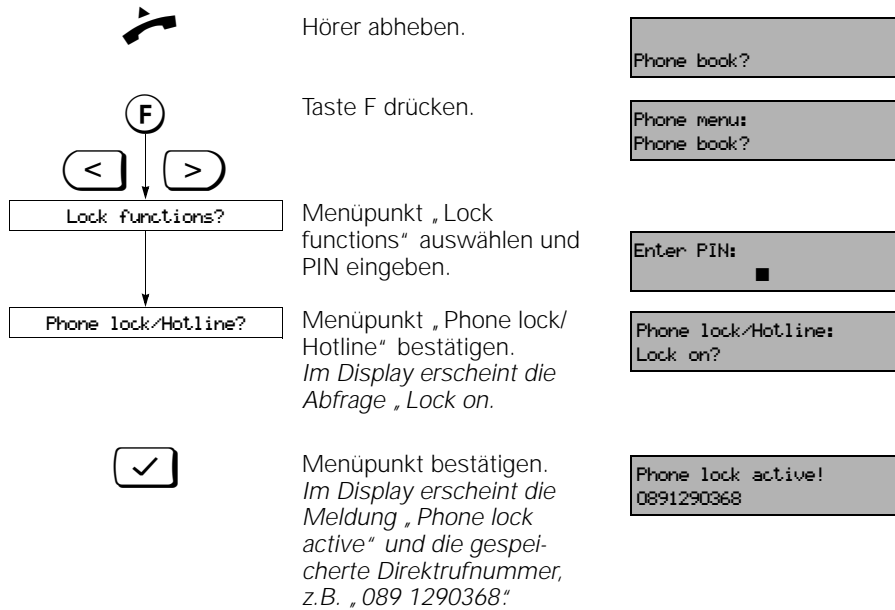

Ausschalten:

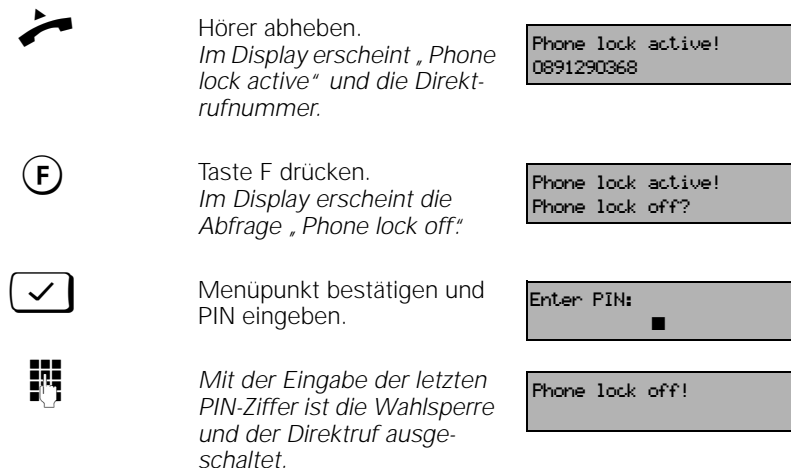

Direktruf

Direktruf auslösen

Der Direktruf wird ausgelöst (d.h. die Direktrufnummer wird angewählt), indem nach Abheben des Hörers irgendeine beliebige Taste gedrückt wird (**außer den Tasten** ⊕, ⊖, ⊗). Wird die ⊕-Taste gedrückt, so wird der Direktruf nach 10 sec. ausgelöst.



Hörer abheben und irgendeine Taste (außer den oben genannten) drücken.

```
Phone lock active!
0891290368
```



In der Statuszeile des Displays erscheint die gespeicherte Direktrufnummer und die Direktrufnummer wird gewählt.


```
0891290368
```

Direktrufnummer löschen



Hörer abheben.

```
Phone book?
```



Taste F drücken.

```
Phone menu:
Phone book?
```

```
Lock functions?
```


Menüpunkt „Lock functions“ auswählen und PIN eingeben.

```
Enter PIN:
■
```

```
Phone lock/Hotline?
```

Menüpunkt „Phone lock/Hotline“ bestätigen.

```
Phone lock/Hotline:
Lock on?
```



```
Delete hotline No.?
```

Menüpunkt „Delete hotline No.“ auswählen.
Im Display erscheint die Direktrufnummer.

```
Delete hotline No.:
0891290368?
```



Menüpunkt bestätigen.
Die Direktrufnummer ist gelöscht.

```
Entry deleted!
```

Hinweis:

Wenn Sie die Direktrufnummer löschen, kann der Direktruf nicht mehr eingeschaltet werden.

Betrieb an Telefonanlagen

An privaten Nebenstellen muß zuerst eine Amtskennzahl (AKZ) gewählt werden (z.B. 0), um in das öffentliche Telefonnetz zu gelangen. Dann muß man warten, bis der Amtswählton zu hören ist.

Bei einer Amtskennzahl (AKZ) bzw. einer Hauptanlagenkennzahl (HAKZ) muß die dabei notwendige Wahlpause eingefügt werden. Bei Erst-Inbetriebnahme an einer Telefonanlage müssen Sie Ihr Telefon für die Wahl externer Rufnummern bzw. Wahl in die Hauptanlage einmalig die AKZ (Seite 53) und HAKZ (Seite 56) speichern.


Sie können bis zu drei AKZ (je 1 bis 3stellig) und eine HAKZ programmieren.

Hinweis:

In Ihrem Telefon sind werkseitig bereits die Notrufnummern 110 und 112 eingespeichert. Bei Betrieb an Nebenstellen müssen Sie diese ändern und Ihre AKZ mit einspeichern (siehe Seite 41).

Beachten Sie beim Betrieb an Telefonanlagen auch die Bedienhinweise Ihrer Nebenstellenanlage.

AKZ speichern

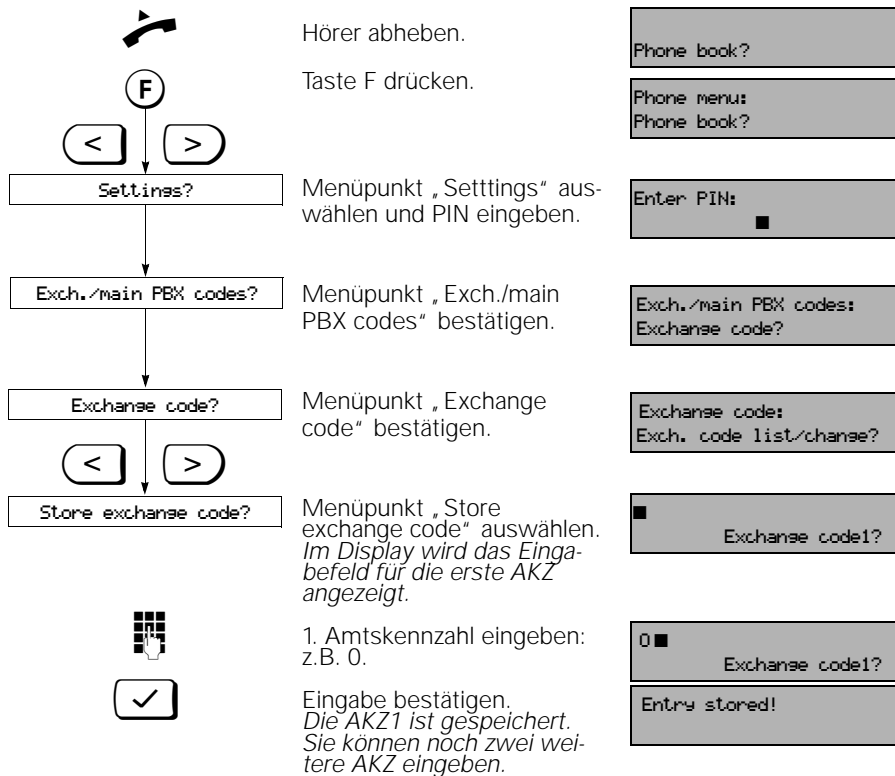


Hinweis:

Sie können auch die Rückfragetaste  (Signal taste) als AKZ speichern. Dies wird im Display mit einem „R“ angezeigt.

Betrieb an Telefonanlagen


AKZ ändern

Sie können programmierte Amtskennzahlen anzeigen lassen und ändern.

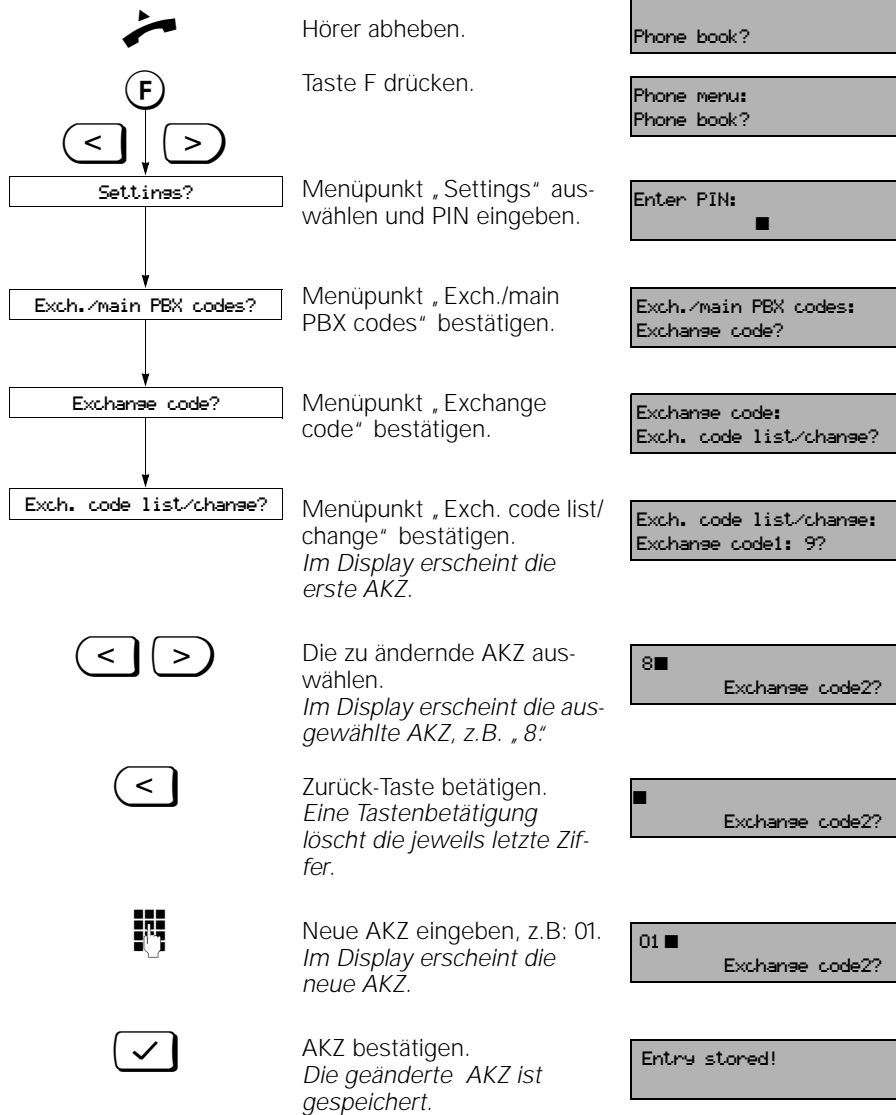

Betrieb an Telefonanlagen

AKZ löschen

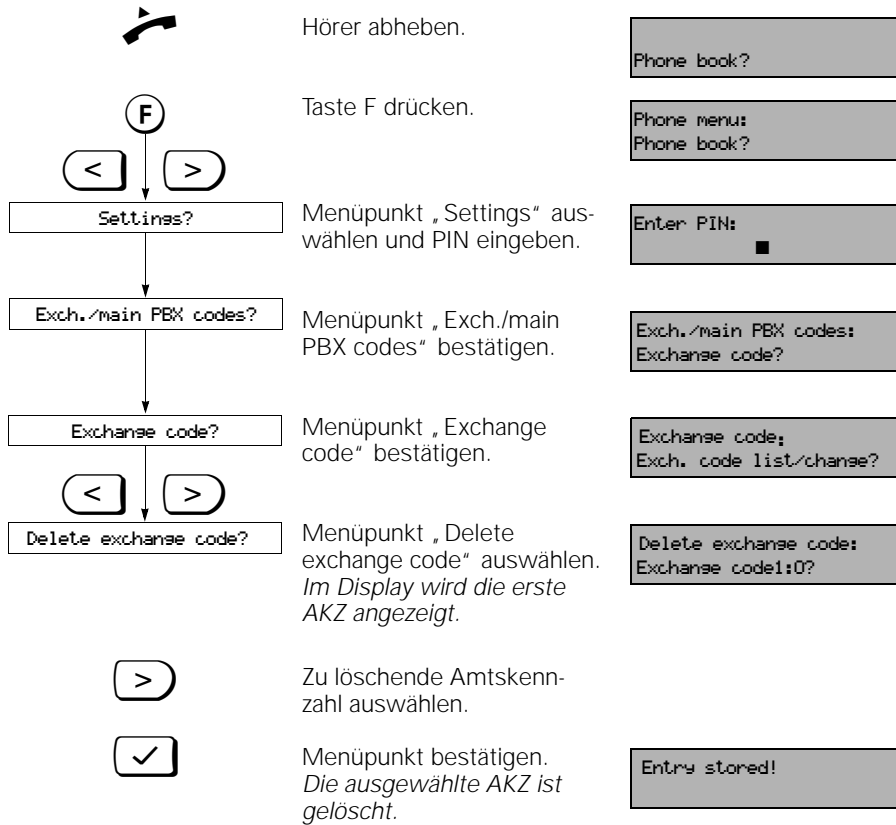


Hinweis:

Betätigen Sie zum Auswählen der zu löschenden AKZ die Vorwärts-Taste  ; nach der dritten AKZ folgt dann wieder die erste AKZ.

Betrieb an Telefonanlagen

HAKZ speichern

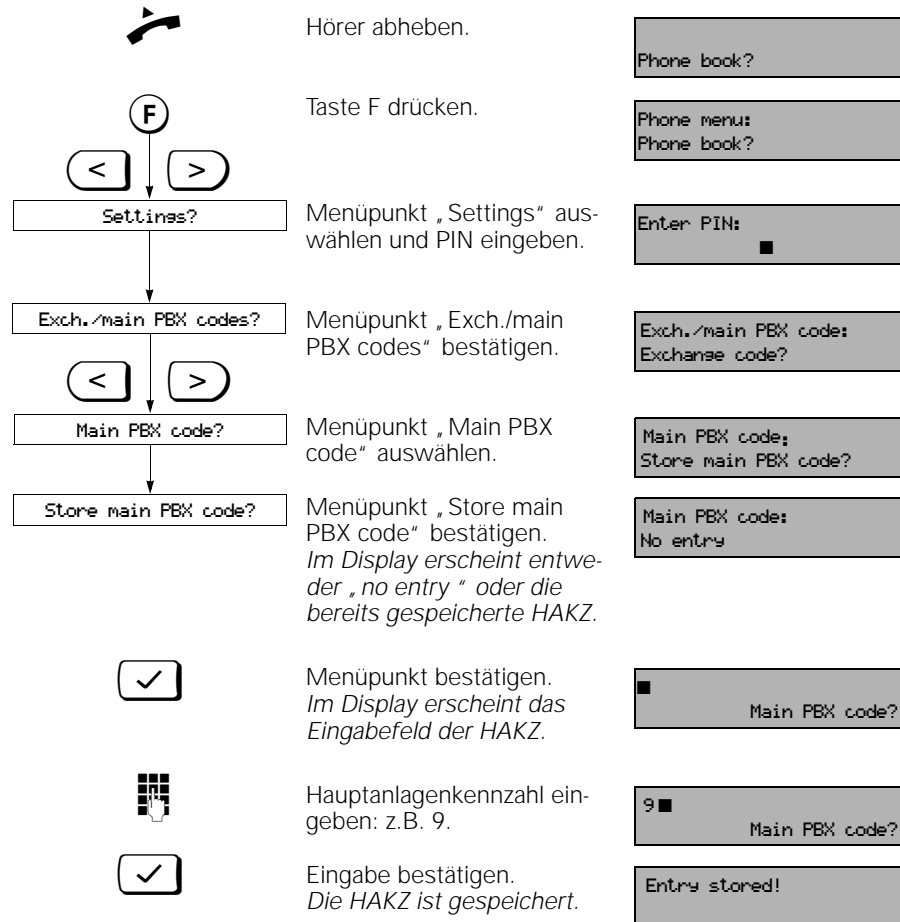


Hinweis:

Sie können auch die Rückfragetaste **R** (Signal taste) als HAKZ speichern. Dies wird im Display mit einem „R“ angezeigt.

Betrieb an Telefonanlagen


HAKZ löschen

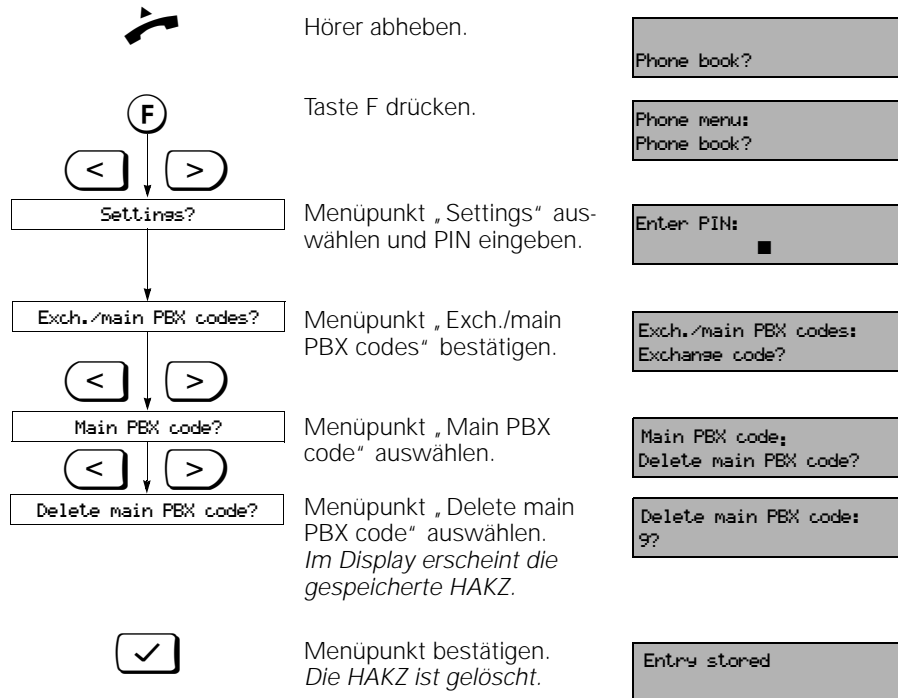

Betrieb an Telefonanlagen

Alle AKZ/HAKZ löschen

Sie können alle gespeicherten Amtskennzahlen und die Hauptanlagenkennzahl auf einmal löschen.

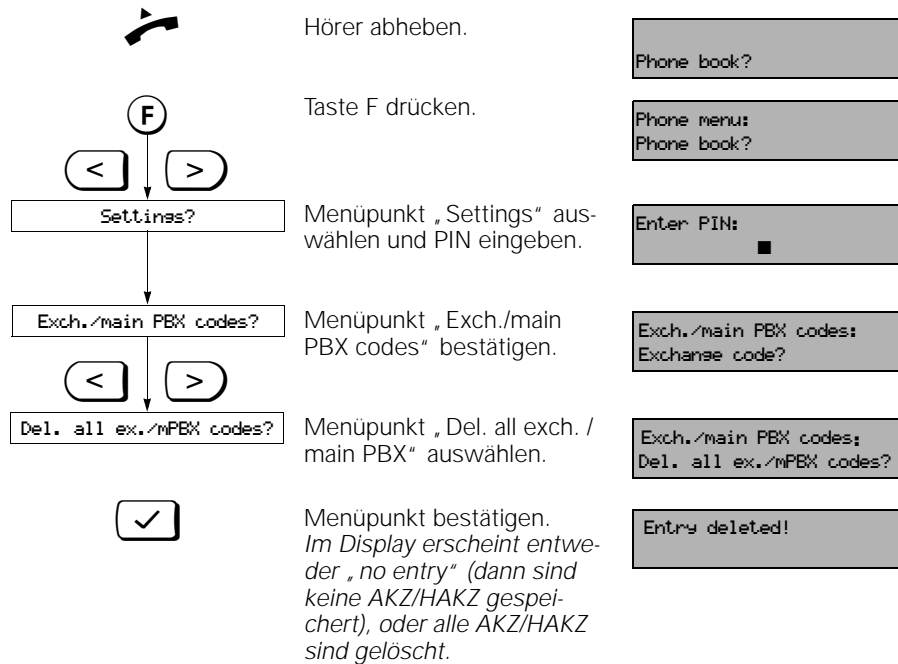


Betrieb an Telefonanlagen

Flashzeiten einstellen

Sie können mit der Rückfragetaste **Ⓡ** (Signaltaste) während eines Amtsgesprächs eine Rückfrage halten oder ein Gespräch weiterleiten; dazu lassen sich die Flashzeiten einstellen. Im Lieferzustand sind 0,25 Sek. Flashzeit eingestellt.

Folgende Möglichkeiten stehen zur Verfügung: 0,09 Sek., 0,12 Sek., 0,18 Sek., 0,25 Sek., 0,3 Sek. und 0,6 Sekunden. Die erforderliche Einstellung ist von Ihrer Telefonanlage abhängig. Beachten Sie die entsprechenden Hinweise in der Bedienungsanleitung Ihrer Telefonanlage.

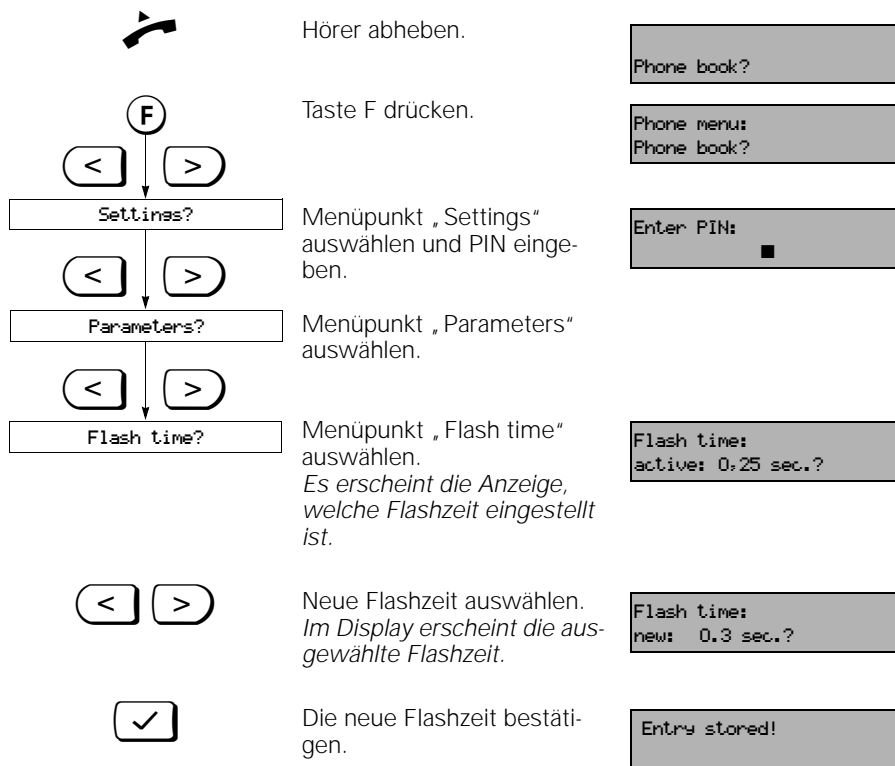

Wichtige Hinweise für den Gebrauch

Wenn Ihr Telefon einmal nicht einwandfrei arbeitet

Nicht bei jeder Störung muß es sich um einen tatsächlichen Defekt handeln. Sie sparen unter Umständen Zeit und Geld, wenn Sie einfache Fehlerursachen selbst erkennen und beheben können.

Hörer abheben, kein Wählton

Ist die Anschlußschnur am Telefon und an der Telefonanschlußdose richtig gesteckt?
Ist die Hörschnur an beiden Enden richtig gesteckt?

Wählton zu hören; aber das Gerät wählt nicht

Der Anschluß ist in Ordnung.
Das Wahlverfahren muß richtig eingestellt werden (siehe Seite 17).

Telefon läutet nicht

Tonruf ausgeschaltet? Tonruf einstellen.

Nur bei Telefonanlagen: Keine oder falsche Verbindung bei Wahl aus Speicher (Kurzwahl, Wahlwiederholung). Amtskennzahl programmieren!


Telefon reagiert auf keinen Tastendruck

Hörer auflegen und wieder abheben!

Technische Informationen

Belegung der Telefonbuchse

Anschlußbelegung der Buchse für die Anschlußschnur an der Unterseite des Telefons:

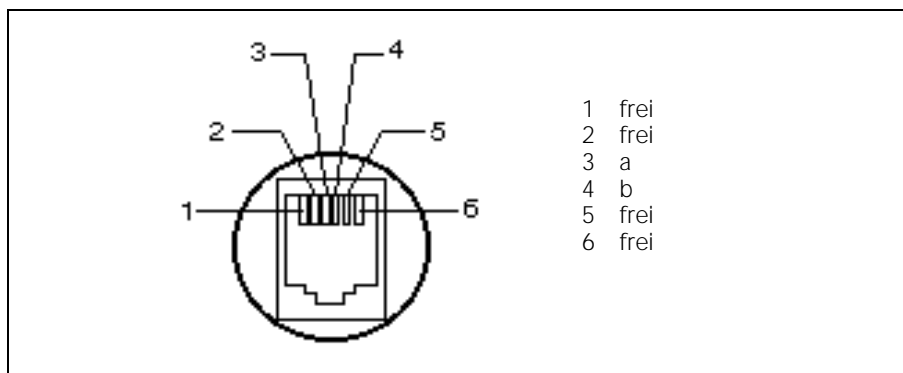

Stichwortverzeichnis

A		M	
AKZ		Menüführung	7
alle löschen	58	Menüpunkte, Aufrufen	11
ändern	54	Menüstruktur	9
löschen	55	Mikrofon ein/ausschalten	38
speichern	53		
Aufstellung, Empfehlung	3		
B		N	
Bedienabläufe, Darstellung	12	Neueintrag eingeben	21
Beschriftungskarte	6	Notrufnummern	
Betrieb an Telefonanlagen	53	ändern	42
Buchstaben eingeben	13	löschen	43
		speichern	41
D		O	
Direktrufnummer		OK-Taste	7
ein-/ausschalten	51		
löschen	52	P	
speichern/ändern	50	Persönliche Identifizierungs-Nummer	15
Displayanzeigen	8	PIN	
		ändern	15
F		festlegen	15
Flashzeiten einstellen	59	R	
Freisprechen ein-/ausschalten	35	Rufnummer in d. Tel.buch übernehmen	22
		Rufnummernsperre	44
G		S	
Gesprächsdaueranzeige ein-/ausschalten	39	Selbsthilfe	60
		Sperrungen des Telefons	40
H		Sperrnummer	
HAKZ		ändern	48
alle löschen	58	ein-/ausschalten	45
löschen	57	löschen	46
speichern	56	speichern	44
Hörerlautstärke einstellen	34	Stummschaltung	38
L			
Lauthören	36		
Lautsprecherlautstärke einstellen	37		

Stichwortverzeichnis

T

Telefon anschließen	5
Telefonbuch	21
Eintrag ändern	23
Eintrag löschen	25
Rufnummer wählen	32
Telefonbuch löschen	26
Telefonbuchse	61
Telefonbuchsperr ein-/ausschalten	49
Tonruf ausschalten	18
Tonruf einstellen	17
Tonrufklangfarbe einstellen	19
Tonruf lautstärke einstellen	18
Tonrufmelodie einstellen	20

V

Verpackungsinhalt	4
Vorwärts-Taste	7


W


Wählen	
bei aufliegendem Hörer	30
Wahlsperr ein-/ausschalten	40
Wahlverfahren	
einstellen	17
zeitweise umschalten	33
Wahlwiederholung	31

Z

Zielwahltaste	
Nummer löschen	28
Nummer speichern	27
wählen	31
Zielwahltastensperr ein-/ausschalten	49
Ziffern eingeben	13
Zurück-Taste	7

Für Ihre Notizen

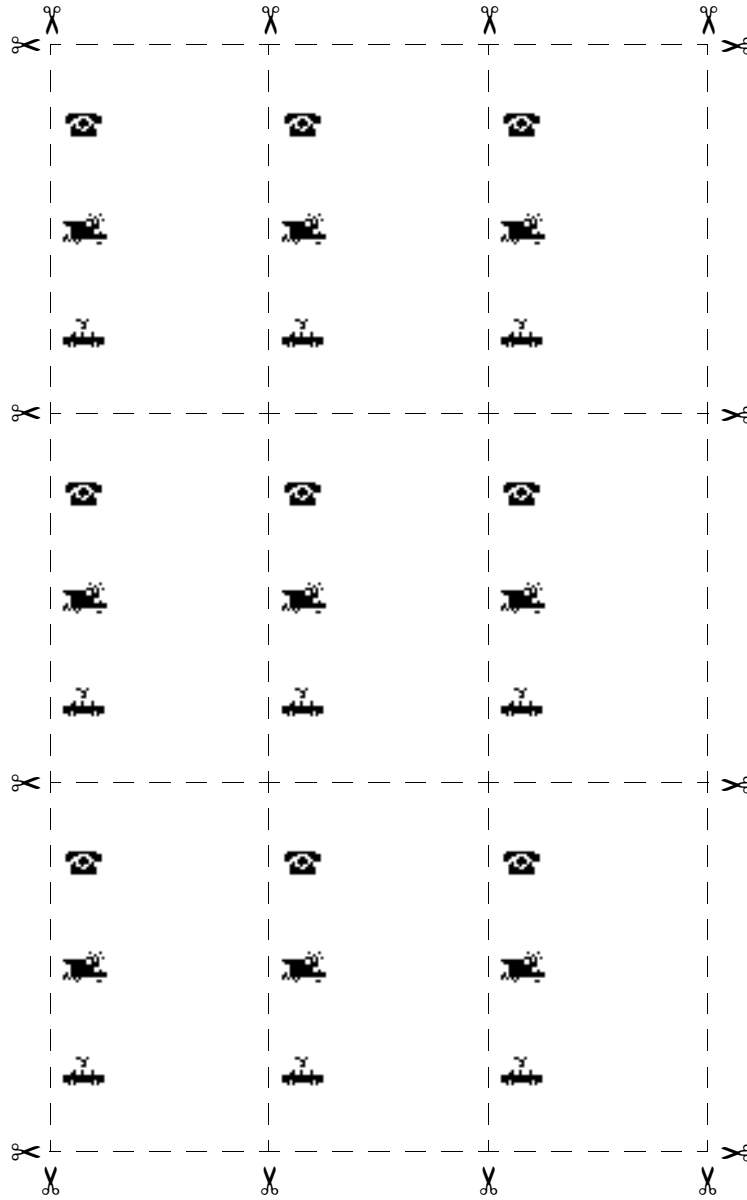

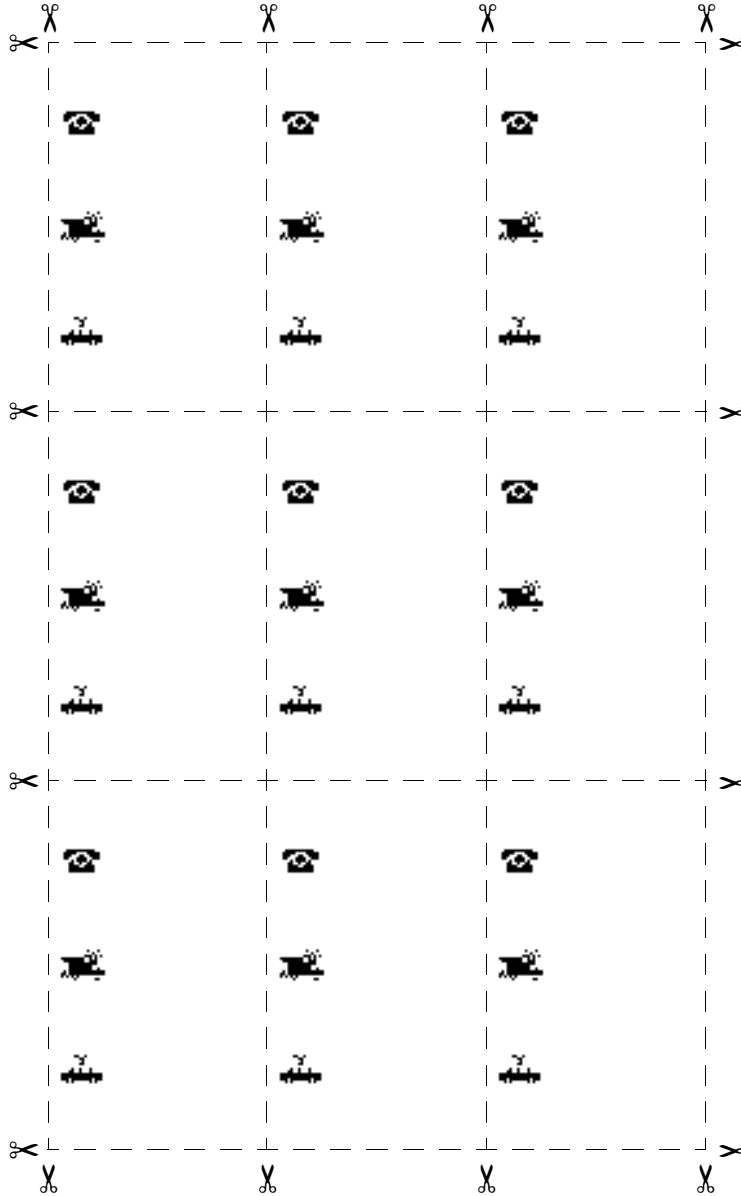

Herausgegeben vom Bereich
Private Kommunikationssysteme
Werk für Fernsprechendgeräte
Kaiser-Wilhelm-Straße 56
46395 Bocholt

© Siemens AG 1997
Liefermöglichkeiten und technische
Änderungen vorbehalten.

Siemens Aktiengesellschaft

Bestell-Nr. A30350-X102-X22-1-19
(6/96)

Besonders umweltfreundliches Papier
80% recyclingfähig
50% chlorfrei gebleicht

